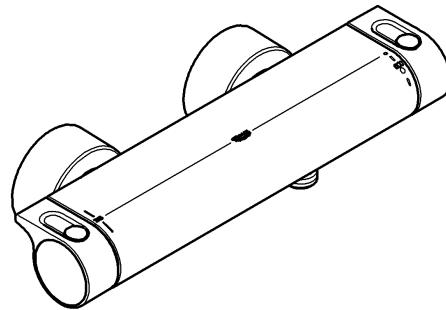
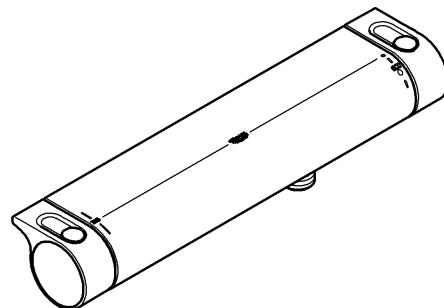


Grohtherm 2000 NEW

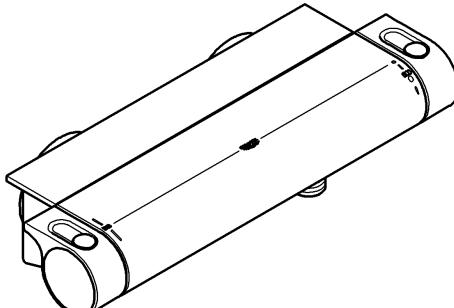
34 169  
34 195  
34 281  
34 482



34 170



34 469



## Grohtherm 2000 NEW

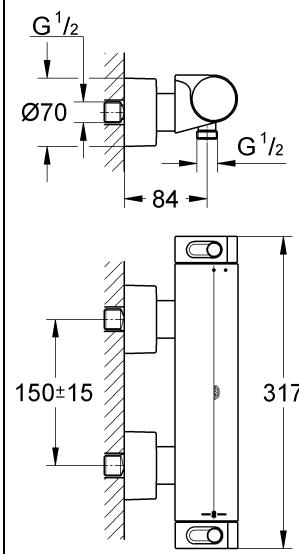
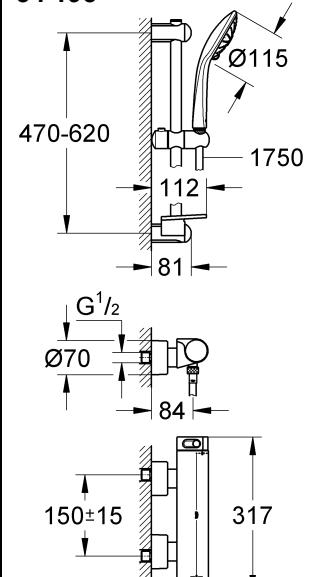
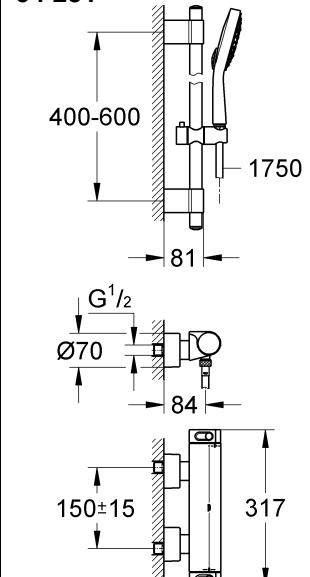
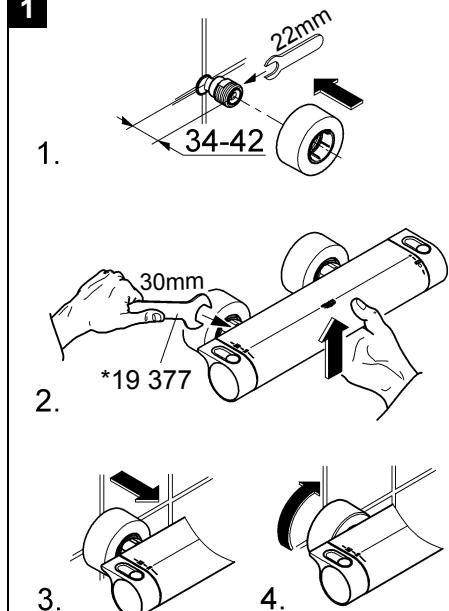
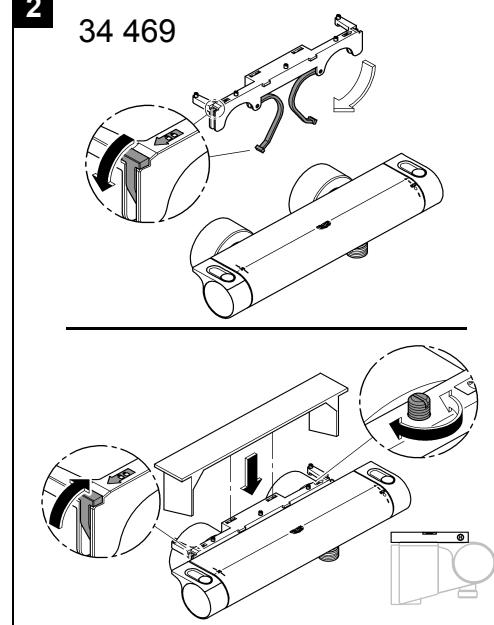
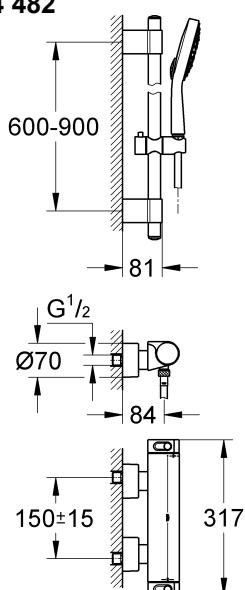
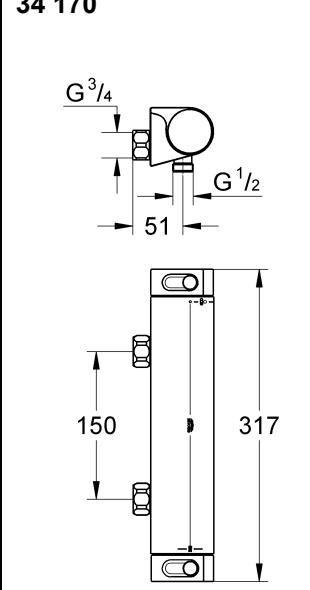
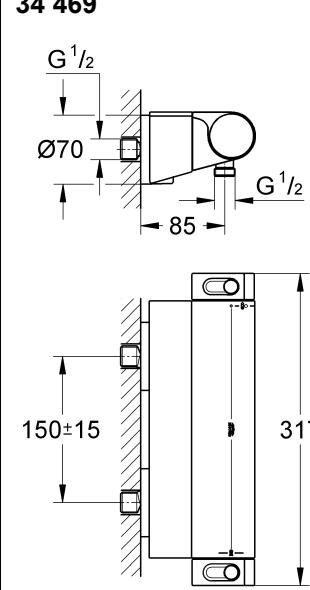
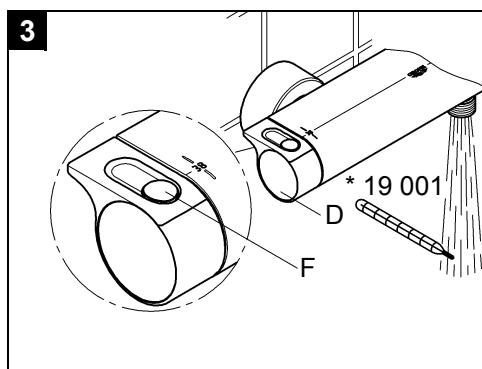
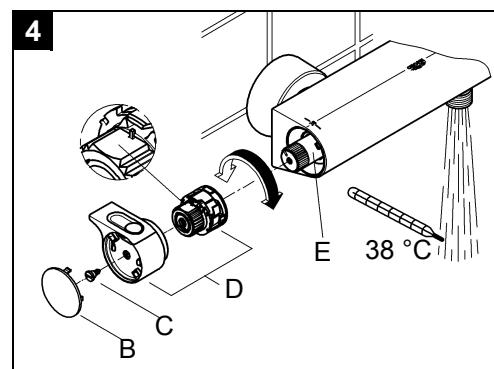
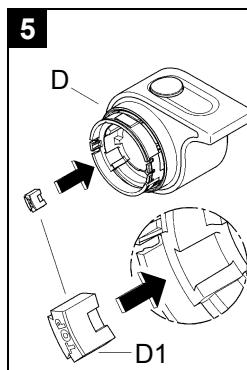
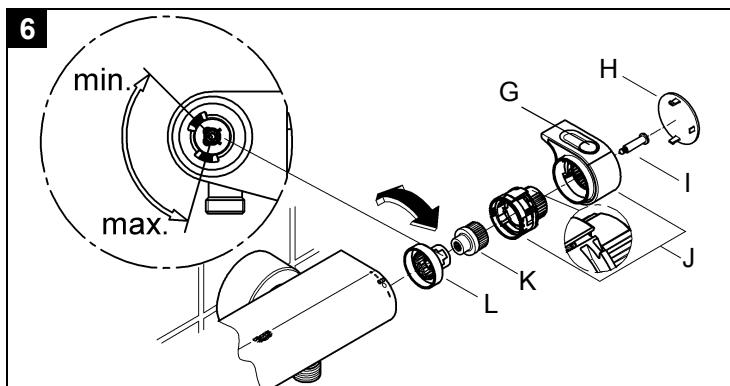
(D) ....1	(I) ....5	(N) ....9	(GR) ....13	(TR) ....17	(BG) ....21	(RO) ....25
(GB) ....2	(NL) ....6	(FIN) ....10	(CZ) ....14	(SK) ....18	(EST) ....22	(CN) ....26
(F) ....3	(S) ....7	(PL) ....11	(H) ....15	(SLO) ....19	(LV) ....23	(RUS) ....27
(E) ....4	(DK) ....8	(UAE) ....12	(P) ....16	(HR) ....20	(LT) ....24	

Design + Engineering GROHE Germany

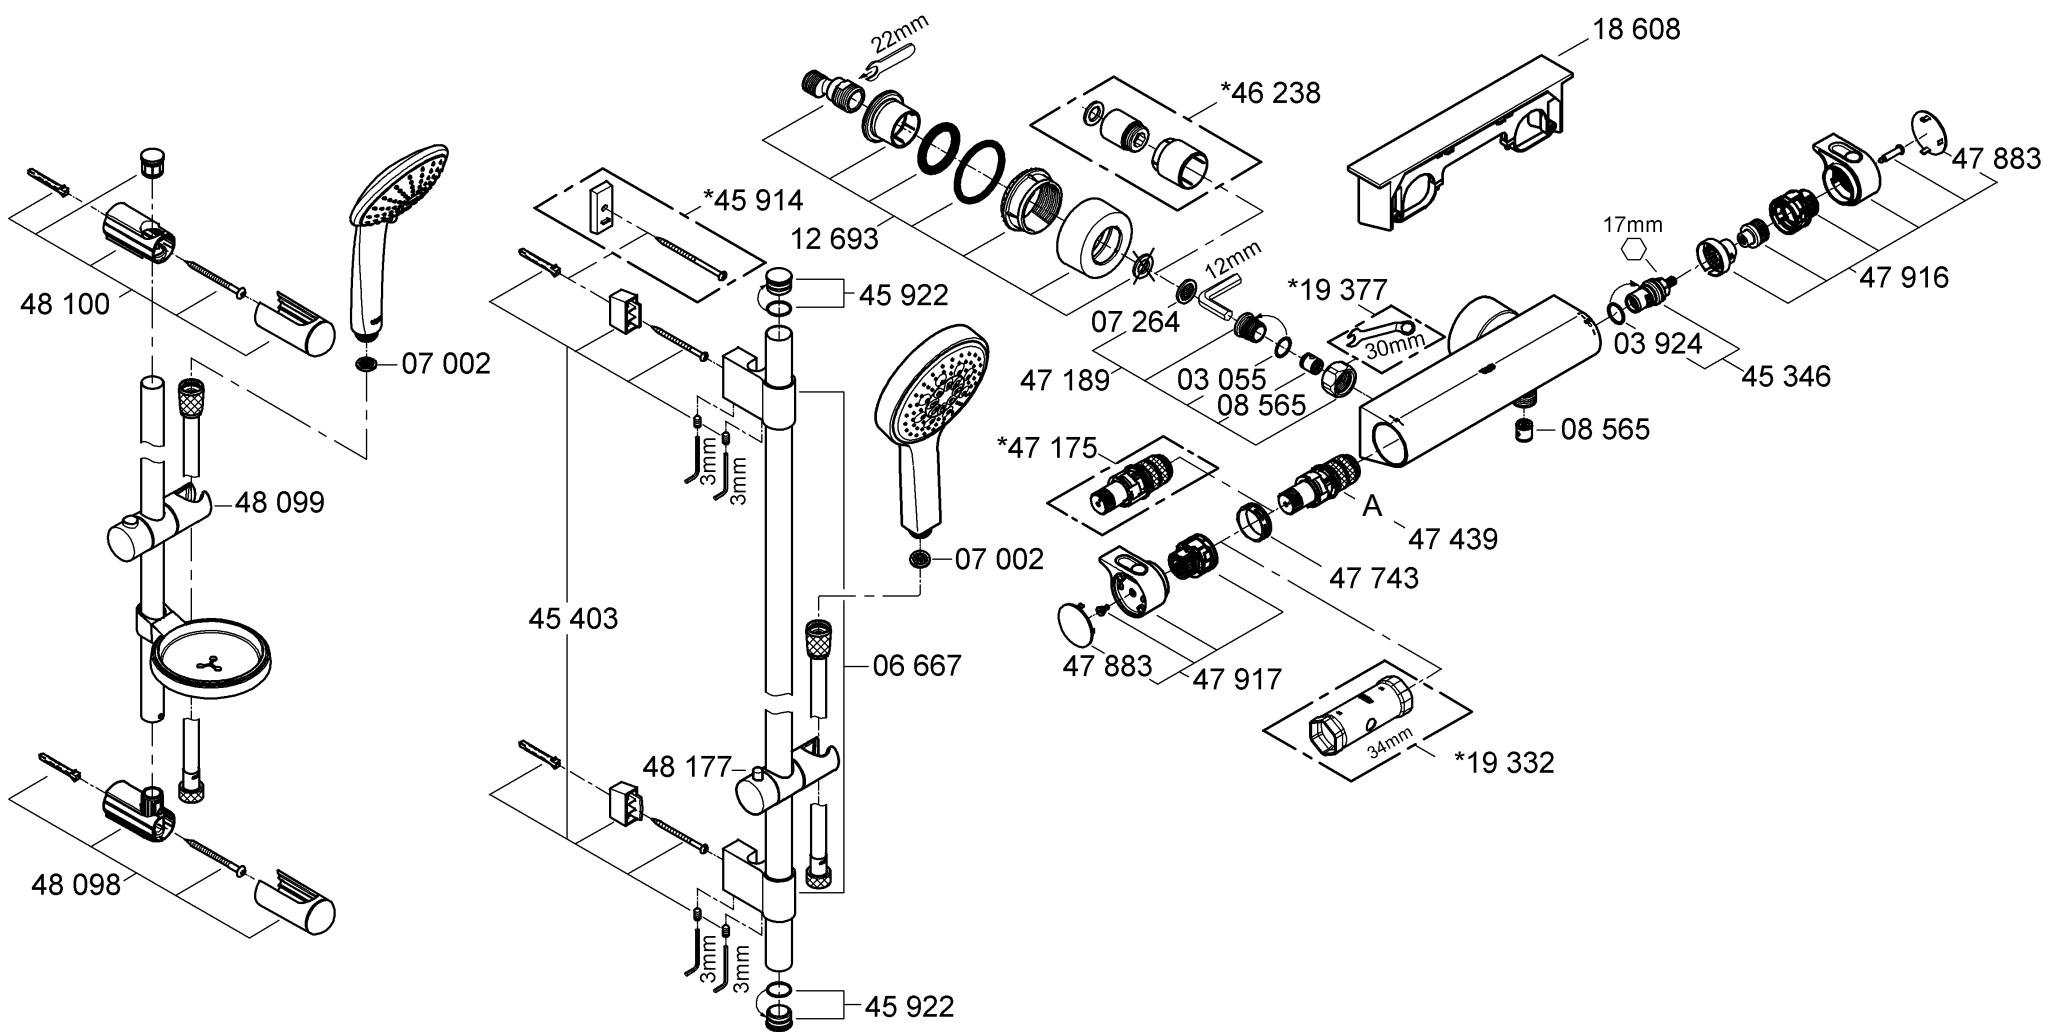
93.991.031/ÄM 225751/04.13

**GROHE**  
myGROHE

ENJOY WATER®

**34 169****34 195****34 281****1****2****34 482****34 170****34 469****3****4****5****6**

Bitte diese Anleitung an den Benutzer der Armatur weitergeben!  
Please pass these instructions on to the end user of the fitting.  
S.v.p remettre cette instruction à l'utilisateur de la robinetterie!



**D**

## Anwendungsbereich

Thermostat-Batterien sind für eine Warmwasserversorgung über Druckspeicher konstruiert und bringen so eingesetzt die beste Temperaturgenauigkeit. Bei ausreichender Leistung (ab 18 kW bzw. 250 kcal/min) sind auch Elektro- bzw. Gasdurchlauferhitzer geeignet.

In Verbindung mit drucklosen Speichern (offene Warmwasserbereiter) können Thermostate **nicht** verwendet werden. Alle Thermostate werden im Werk bei einem beidseitigen Fließdruck von 3 bar justiert. Sollten sich aufgrund von besonderen Installationsbedingungen Temperaturabweichungen ergeben, so ist der Thermostat auf die örtlichen Verhältnisse zu justieren (siehe Justieren).

## Technische Daten

Mindestfließdruck ohne nachgeschaltete Widerstände	0,5 bar
Mindestfließdruck mit nachgeschalteten Widerständen	1 bar
Max. Betriebsdruck	10 bar
Empfohlener Fließdruck	1 - 5 bar
Prüfdruck	16 bar
Durchfluss bei 3 bar Fließdruck	ca. 26 l/min
Max. Wassertemperatur am Warmwassereingang	80 °C
Empfohlene max. Vorlauftemperatur (Energieeinsparung)	60 °C
Sicherheitssperre	38 °C
Warmwassertemperatur am Versorgungsanschluss min.	2 °C
höher als Mischwassertemperatur	
Kaltwasseranschluss	rechts
Warmwasseranschluss	links
Mindestdurchfluss	= 5 l/min

Zur Einhaltung der Geräuschwerte nach DIN 4109 ist bei Ruhedrücken über 5 bar ein Druckminderer einzubauen.

## Installation

### Rohrleitungssystem vor und nach der Installation gründlich spülen (DIN 1988/DIN EN 806 beachten)!

1. S-Anschlüsse montieren und Hülse mit Rosette zusammen geschraubt aufstecken, siehe Klappseite I, Abb. [1].
2. Batterie anschrauben und Anschlüsse auf **Dichtigkeit** prüfen.
3. Hülse mit Rosette auf die Überwurfmutter schieben.
4. Rosette gegen die Wand schrauben.
- 34 469:
5. Ablage montieren, siehe Abb. [2].

Die Ausladung kann mit einer Verlängerung um 30mm vergrößert werden, siehe Ersatzteile Klappseite II, Best.-Nr.: 46 238.

### Seitenverkehrter Anschluss (warm rechts - kalt links).

Thermostat-Kompaktkartusche (A) austauschen, siehe Ersatzteile Klappseite II, Best.-Nr.: 47 175 (1/2"). Beim Einsatz dieser Thermostat-Kompaktkartusche ist die Cool-Touch Funktion **nicht** mehr gegeben.

## Justieren

### Temperatur-Einstellung, siehe Abb. [3] und [4].

1. Absperrventil öffnen und Temperatur des auslaufenden Wassers mit Thermometer messen, siehe Abb. [3].
2. Abdeckkappe (B) aushebeln, siehe Abb. [4].
3. Schraube (C) lösen.
4. Temperaturwählgriff (D) abziehen.
5. Reguliermutter (E) solange drehen, bis das auslaufende Wasser 38 °C erreicht hat.

6. Temperaturwählgriff (D) so aufstecken, dass die Taste (F) nach oben zeigt, siehe Abb. [3].
7. Schraube (C) einschrauben, siehe Abb. [4].
8. Abdeckkappe (B) wieder aufstecken.

## Temperaturbegrenzung

Der Temperaturbereich wird durch die Sicherheitssperre auf 38 °C begrenzt. Durch Drücken der Taste (F) kann die 38 °C-Sperre überschritten werden.

## Temperaturendanschlag

Falls der Temperaturendanschlag bei 43 °C liegen soll, beiliegenden Temperaturbegrenzer (D1) in den Temperaturwählgriff (D) einsetzen, siehe Abb. [5]. Griff mit vormontiertem Temperaturendanschlag Best.-Nr.: 47 917 (siehe Ersatzteile Klappseite II).

## Mengen-Einstellung

### Einstellen des Sparanschlages, siehe Klappseite I Abb. [6].

- Die Wassermenge wird durch einen werkseitig eingestellten Anschlag begrenzt. Wird eine größere Wassermenge gewünscht, so kann durch Drücken der Taste (G) der Anschlag überschritten werden.
- Soll der Anschlag verstellt werden, ist wie folgt vorzugehen:
1. Absperrventil schließen.
  2. Abdeckkappe (H) aushebeln.
  3. Schraube (I) lösen und Absperrgriff (J) abziehen.
  4. Riefenadapter (K) und Sparanschlag (L) abziehen.
  5. Sparanschlag (L) in der gewünschten Position aufstecken, möglicher Verstellbereich siehe Detail.
  6. Riefenadapter (K) aufstecken.
  7. Absperrgriff (J) so aufstecken, dass die Taste (G) nach oben zeigt.
  8. Schraube (I) einschrauben.
  9. Abdeckkappe (H) wieder aufstecken.

## Achtung bei Frostgefahr

Bei Entleerung der Hausanlage sind die Thermostate gesondert zu entleeren, da sich im Kalt- und Warmwasseranschluss Rückflusshinderner befinden. Hierbei ist der Thermostat von der Wand abzunehmen.

## Wartung

Alle Teile prüfen, reinigen evtl. austauschen und mit Spezial-Armaturenfett einfetten.

### Kalt- und Warmwasserzufuhr absperren.

#### I. Rückflussverhinderer (M), siehe Klappseite III, Abb [7].

- Anschlussnippel (N) mit Innensechskantschlüssel 12mm durch Rechtsdrehung ausschrauben (Linksgewinde).

Montage in umgekehrter Reihenfolge.

#### II. Thermostat-Kompaktkartusche (A), siehe Klappseite III, Abb. [8].

Montage in umgekehrter Reihenfolge.

#### Einbaulage der Thermostat-Kompaktkartusche (A) beachten, siehe Detail.

Nach jeder Wartung an der Thermostat-Kartusche ist eine Justierung erforderlich (siehe Justieren).

#### III. Keramik-Oberteil (O), siehe Klappseite III, Abb. [9].

#### Ersatzteile, siehe Klappseite II (\* = Sonderzubehör).

## Pflege

Die Hinweise zur Pflege dieser Armatur sind der beiliegenden Pflegeanleitung zu entnehmen.



## Application

Thermostat mixers are designed for hot water supply via pressurised storage heaters and, utilised in this way, provide the best temperature accuracy. With sufficient power output (from 18 kW or 250 kcal/min), electric or gas instantaneous heaters are also suitable.

Thermostats **cannot** be used in conjunction with non-pressurised storage heaters (displacement water heaters).

All thermostats are adjusted in the factory at a flow pressure of 3 bar on both sides.

Should temperature deviations occur on account of special installation conditions, the thermostat must be adapted to local conditions (see Adjusting).

## Specifications

Minimum flow pressure without downstream resistances	0.5 bar
Minimum flow pressure with downstream resistances	1 bar
Max. operating pressure	10 bar
Recommended flow pressure	1 - 5 bar
Test pressure	16 bar
Flow rate at 3 bar flow pressure	approx. 26 l/min
Max. water temperature at hot water supply	80 °C
Recommended max. flow temperature (energy saving)	60 °C
Safety stop	38 °C
Hot water temperature at supply connection min. 2 °C higher than mixed water temperature	
Cold water connection	right
Hot water connection	left
Minimum flow rate	= 5 l/min
If static pressure exceeds 5 bar, a pressure reducing valve must be fitted.	

## Installation

### Flush piping system prior and after installation of fitting thoroughly (Consider EN 806)!

1. Install S-unions and attach the sleeve together with the escutcheon, see fold-out page I, Fig. [1].
2. Screw-mount the mixer and test the connections for **watertightness**.
3. Push the sleeve with escutcheon onto the union nut.
4. Screw the escutcheon flush against the wall.
- 34 469**
5. Install rack, see Fig. [2].

The projection can be increased by 30mm with an extension, see Replacement Parts, fold-out page II, Prod.no.: 46 238.

### Reversed connection (hot on right - cold on left).

Replace thermostatic compact cartridge (A), see Replacement parts, fold-out page II, Prod. no.: 47 175 (1/2").

When using this thermostatic compact cartridge, the Cool Touch function is no longer available.

## Adjusting

### Temperature adjustment, see Figs. [3] and [4].

1. Open the shut-off valve and check the temperature of the water with a thermometer, see Fig. [3].
2. Lever out cap (B), see Fig. [4].
3. Remove screw (C).
4. Detach temperature control handle (D).

5. Turn regulating nut (E) until the water temperature has reached 38 °C.
6. Install temperature control handle (D) so that button (F) is at the top, see Fig. [3].
7. Screw in screw (C), see Fig. [4].
8. Refit cap (B).

## Temperature limitation

The safety stop limits the temperature range to 38 °C. The 38 °C limit can be overridden by pressing the button (F).

## Temperature end stop

If the temperature end stop is at 43 °C, insert accompanying temperature limiter (D1) in temperature selection handle (D), see Fig. [5]. Handle with preassembled temperature end stop, Prod. no.: 47 917 (see Replacement parts, fold-out page II).

## Volume adjustment

### Adjusting the economy stop, see fold-out page I, Fig. [6].

- The flow rate is limited by a stop adjusted at the factory. If a higher flow rate is desired, the stop can be overridden by pressing the button (G)
- To adjust the stop, proceed as follows:
1. Close shut-off valve.
  2. Lever out cap (H).
  3. Remove screw (I) and detach shut-off handle (J).
  4. Remove splined adapter (K) and economy stop (L).
  5. Reinstall economy stop (L) in the desired position. See adjustment range.
  6. Fit splined adapter (K).
  7. Fit shut-off handle (J) so that the button (G) is at top.
  8. Screw in screw (I).
  9. Refit cap (H).

## Prevention of frost damage

When the domestic water system is drained, thermostat mixers must be drained separately, since non-return valves are installed in the hot and cold water connections. For this purpose, the mixer must be removed from the wall.

## Maintenance

Inspect and clean all parts, replace if necessary and lubricate with special valve grease.

### Shut off the hot and cold water supply.

#### I. Non-return valve (M), see fold-out page III, Fig. [7].

- Remove connection nipple (N) by turning clockwise (left-hand thread) using a 12mm allen key.

Install in reverse order.

#### II. Thermostatic compact cartridge (A), see fold-out page III, Fig. [8].

Install in reverse order.

### Observe the correct installation position of the thermostatic compact cartridge (A), see detail.

Readjustment is necessary after every maintenance operation on the thermostatic compact cartridge (see Adjusting).

#### III. Ceramic headpart (O), see fold-out page III, Fig. [9].

Replacement Parts, see fold-out pages II (\* = special accessories).

## Care

For directions on the care of this fitting, refer to the accompanying Care Instructions.

## F

### Domaine d'application

Les robinetteries thermostatiques sont conçues pour fournir de l'eau chaude avec des accumulateurs sous pression et permettent d'obtenir une température de l'eau extrêmement précise. Si la puissance est suffisante (à partir de 18 kW, ou 250 kcal/min), des chauffe-eau instantanés électriques ou au gaz conviennent également.

Les thermostats ne peuvent pas être utilisés avec des accumulateurs sans pression (chauffe-eau à écoulement libre). Tous les thermostats sont réglés en usine sur une pression dynamique de 3 bars. Si des différences de température devaient apparaître, régler le thermostat en fonction des conditions locales d'utilisation (voir Réglage).

### Caractéristiques techniques

Pression dynamique minimale sans résistance hydraulique en aval	0,5 bar
Pression dynamique minimale avec résistance hydraulique en aval	1 bar
Pression de service maxi.	10 bars
Pression dynamique recommandée	1 à 5 bars
Pression d'épreuve	16 bars
Débit à une pression dynamique de 3 bars	env. 26 l/min
Température d'eau maxi. à l'arrivée d'eau chaude	80 °C
Température d'admission maxi. recommandée (économie d'énergie)	60 °C
Verrouillage de sécurité	38 °C
Température de l'eau chaude au raccord d'alimentation au moins 2 °C de plus que la température de l'eau mitigée	
Raccordement eau froide	à droite
Raccordement eau chaude	à gauche
Débit minimal	= 5 l/min
Installer un réducteur de pression en cas de pressions statiques supérieures à 5 bars.	

### Installation

#### Bien rincer les canalisations avant et après l'installation (respecter la norme EN 806)!

- Monter les raccords excentrés et insérer la rosace, vissée sur la douille, voir volet I, fig. [1].
- Visser la robinetterie et vérifier l'étanchéité des raccordements.
- Glisser la douille avec la rosace sur l'écrou-raccord.
- Visser la rosace au mur.

#### 34 469:

- Monter la support, voir fig. [2].

La saillie peut être augmentée à l'aide d'une rallonge de 30mm (voir Pièces de rechange, volet II, réf. 46 238).

#### Raccordement inversé (chaud à droite - froid à gauche).

Remplacer la cartouche compacte de thermostat (A), voir pièces de rechange au volet II, réf. 47 175 (1/2"). Lors de l'insertion de la cartouche compacte de thermostat, la fonction Cool Touch a été supprimée.

### Réglage

#### Réglage de la température, voir fig. [3] et [4].

- Ouvrir le robinet d'arrêt et, à l'aide d'un thermomètre, mesurer la température de l'eau mitigée, voir fig. [3].
- Déposer le capot (B) en faisant levier, voir fig. [4].
- Desserrer la vis (C).
- Extraire la poignée de sélection de la température (D).

5. Tourner l'écrou de régulation (E) jusqu'à ce que l'eau mitigée atteigne 38 °C.
6. Emboîter la poignée de sélection de la température (D) de telle façon que le bouton (F) soit orienté vers le haut, voir fig. [3].
7. Visser la vis (C), voir fig. [4].
8. Remettre le capot (B).

### Limitation de la température

La température est limitée à 38 °C par le verrouillage de sécurité. Il est possible d'aller au-delà de la limite des 38 °C et d'obtenir une température plus élevée en appuyant sur la touche (F).

### Butée de température maximale

Si la butée de température maximale est réglée sur 43 °C, mettre en place le limiteur de température (D1) joint dans la poignée de sélection de la température (D), voir fig. [5]. Poignée avec butée de température maximale prémontée réf. : 47 917 (voir pièces de rechange, volet II).

### Réglage du débit

#### Réglage de la butée économique, voir volet I, fig. [6].

- Le débit d'eau est limité par une butée réglée en usine. Appuyer sur le bouton (G) pour dépasser la butée et obtenir une plus grande quantité d'eau.
- Pour modifier la butée, procéder comme suit:
1. Fermer le robinet d'arrêt.
  2. Déposer le capot (H) en faisant levier.
  3. Desserrer la vis (I) et déposer la poignée d'arrêt (J).
  4. Retirer l'adaptateur rainuré (K) et la butée économique (L).
  5. Mettre en place la butée économique (L) dans la position voulue pour connaître les réglages possibles.
  6. Insérer l'adaptateur rainuré (K).
  7. Emboîter la poignée d'arrêt (J) de telle façon que le bouton (G) soit orienté vers le haut.
  8. Visser la vis (I).
  9. Insérer à nouveau le capot (H).

### Attention en cas de risque de gel

En cas de mise hors gel, la purge simple de l'installation n'est pas suffisante pour protéger la robinetterie. Lors de la purge de l'installation principale, vous devez vider le corps thermostatique dont les raccordements d'eau froide et d'eau chaude sont équipés de clapets anti-retour. Pour cela, ôter le thermostat du mur.

### Maintenance

Vérifier toutes les pièces, les nettoyer, les remplacer éventuellement et les lubrifier avec la graisse spéciale pour robinets.

#### Couper l'alimentation en eau chaude et en eau froide.

##### I. Clapet anti-retour (M), voir volet III fig. [7].

- Dévisser l'ergot de raccordement (N) en tournant vers la droite avec une clé Allen de 12mm (pas de vis à gauche).

Le montage s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose.

##### II. Cartouche compacte de thermostat (A), voir volet III, fig. [8].

Le montage s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose.

#### Respecter la position de montage de la cartouche compacte de thermostat (A), voir détail.

Après tout travail de maintenance sur la cartouche compacte de thermostat, un réglage est nécessaire (voir Réglage).

##### III. Tête en céramique (O), voir volet III, fig. [9].

#### Pièces de rechange, voir volet II (\* = accessoires spéciaux).

### Entretien

Les indications relatives à l'entretien de cette robinetterie figurent sur la notice jointe à l'emballage.

**E****Campo de aplicación**

Estas baterías termostáticas están fabricadas para la regulación de la temperatura mediante suministro del agua caliente a través de un acumulador de presión, con el fin de obtener la mayor exactitud en la temperatura deseada. Si la potencia es suficiente (a partir de 18 kW o de 250 kcal/min.), son también adecuados los calentadores instantáneos eléctricos o a gas. No es posible utilizar termostatos en combinación con acumuladores sin presión (calentadores de agua sin presión). Todos los termostatos se ajustan en fábrica a una presión de trabajo de 3 bares en ambas acometidas. Si debido a particulares condiciones de instalación se produjiesen desviaciones de temperatura, el termostato deberá ajustarse a las condiciones locales (véase Ajuste).

**Datos técnicos**

Presión mínima de trabajo sin resistencias postacopladas	0,5 bares
Presión mínima de trabajo con resistencias postacopladas	1 bares
Presión de utilización máx.	10 bares
Presión de trabajo recomendada	1 - 5 bares
Presión de verificación	16 bares
Caudal para una presión de trabajo de 3 bares	aprox. 26 l/min
Temperatura máx. del agua en la entrada del agua caliente	80 °C
Máx. temperatura de entrada recomendada (ahorro de energía)	60 °C
Bloqueo de seguridad	38 °C
Temperatura del agua caliente en la acometida mín. 2 °C superior a la temperatura del agua mezclada	
Acometida del agua fría	derecha
Acometida del agua caliente	izquierda
Caudal mínimo	= 5 l/min

Si la presión en reposo es superior a 5 bares, hay que instalar un reductor de presión.

**Instalación**

¡Purgar a fondo el sistema de tuberías antes y después de la instalación (tener en cuenta EN 806)!

1. Montar los rallos en S y acoplar el casquillo con el rosetón enroscado, véase la página desplegable I, fig. [1].
2. Atornillar la batería y comprobar la **estanqueidad** de las conexiones.
3. Empujar el casquillo con el rosetón sobre la tuerca de racor.
4. Roscar el rosetón contra la pared.
5. Montar el portaobjetos, véase la fig. [2].

La batería puede alargarse 30mm con una prolongación; véase piezas de recambio, página desplegable II, núm. de pedido: 46 238.

**Conexión invertida** (caliente al lado derecho - frío al lado izquierdo).

Sustituir el termoelemento del termostato (A), véase Piezas de recambio en la página desplegable II, núm. de pedido: 47 175 (1/2").

Cuando se utiliza este termoelemento de termostato la función Cool-touch ya no está disponible.

**Ajuste**

**Ajuste de la temperatura**, véanse las figs. [3] y [4].

1. Abrir la llave y medir con termómetro la temperatura del agua que sale, véase la fig. [3].
2. Quitar la tapa (B) haciendo palanca, véase la fig. [4].
3. Soltar el tornillo (C).

4. Quitar la empuñadura para la regulación de temperatura (D).
5. Girar la tuerca de regulación (E) hasta que el agua que sale haya alcanzado los 38 °C.
6. Encajar la empuñadura para la regulación de temperatura (D) de modo que la tecla (F) mire hacia arriba, véase la fig. [3].
7. Enroscar el tornillo (C), véase la fig. [4].
8. Colocar nuevamente la tapa (B).

**Limitación de la temperatura**

La gama de temperaturas está limitada a 38 °C mediante el tope de seguridad. Pulsando la tecla (F) se sobrepasa el límite de 38 °C.

**Tope limitador de temperatura**

Si el tope limitador de temperatura debe estar en 43 °C, colocar el limitador de temperatura suministrado (D1) en la empuñadura para la regulación de temperatura (D), véase la fig. [5]. Empuñadura con tope limitador de temperatura premontado, núm. de pedido: 47 917 (véase Piezas de recambio, página desplegable II).

**Ajuste de la cantidad**

**Ajuste del tope del economizador**, véase la pág. desplegable I, fig. [6].

- El caudal de agua se limita mediante un tope ajustado en fábrica. Si se desea un mayor caudal de agua, pulsando la tecla (G) puede sobrepasarse el tope.
- Si se desea desplazar el tope, procédase de la forma siguiente:
1. Cerrar la llave.
  2. Extraer la tapa (H) haciendo palanca.
  3. Soltar el tornillo (I) y quitar el volante de apertura y cierre (J).
  4. Extraer el aislante estriado (K) y el tope del economizador (L).
  5. Poner el tope del economizador (L) en la posición deseada; con respecto al posible margen de ajuste, véase la indicación detallada.
  6. Colocar el aislante estriado (K).
  7. Encajar el volante de apertura y cierre (J) de tal manera que la tecla (G) mire hacia arriba.
  8. Enroscar el tornillo (I).
  9. Colocar nuevamente la tapa (H).

**Atención en caso de peligro de helada**

Al vaciar la instalación de la casa los termostatos deberán vaciarse aparte, pues en las acometidas del agua fría y del agua caliente hay válvulas antirretorno. Para esto el termostato deberá quitarse de la pared.

**Mantenimiento**

Revisar y limpiar todas las piezas, cambiándolas en caso de necesidad y engrasándolas con grasa especial para grifería.

**Cerrar las llaves de paso del agua fría y del agua caliente.**

I. **Válvula antirretorno (M)**, véase página des. III fig. [7].

- Con una llave de macho hexagonal de 12mm y girando a la derecha (rosca a la izquierda), desenroscar el asiento (N).

El montaje se efectúa en el orden inverso.

II. **Termoelemento del termostato (A)**, véase la página desplegable III, fig. [8].

El montaje se efectúa en el orden inverso.

Prestar atención a la posición de montaje del termoelemento del termostato (A), véase la indicación detallada. Después de cada operación de mantenimiento en el termoelemento del termostato, es necesario un ajuste (véase Ajuste).

III. **Montura de discos cerámicos (O)**, véase la página desplegable III, fig. [9].

**Piezas de recambio**, véanse las páginas desplegables II (\* = accesorios especiales).

**Cuidados**

Las instrucciones para los cuidados de esta grifería se encuentran en las instrucciones de conservación adjuntas.

## I

### Gamma di applicazioni

I miscelatori termostatici sono adatti per l'erogazione d'acqua calda mediante boiler ad accumulo e garantiscono la massima precisione di temperatura. Se di potenza sufficiente (a partire da 18 KW ovvero 250 kcal/min) anche i boiler istantanei elettrici o a metano possono essere collegati a miscelatori di questo tipo. I termostatici **non** possono essere utilizzati insieme con accumulatori senza pressione (accumulatori di acqua calda a circuito aperto). Tutti i termostatici sono tarati di fabbrica ad una pressione idraulica di 3 bar sui due lati. Se per particolari condizioni di installazione si dovessero registrare variazioni di temperatura, regolare il termostato sulle condizioni locali (vedi il paragrafo "Taratura").

### Dati tecnici

Pressione minima di portata senza resistenze	0,5 bar
Pressione minima di portata con resistenze	1 bar
Pressione max. d'esercizio	10 bar
Pressione idraulica consigliata	1 - 5 bar
Pressione di prova	16 bar
Portata a 3 bar di pressione idraulica	circa 26 l/min
Temperatura max. acqua calda in entrata	80 °C
Temperatura di alimentazione massima consigliata (risparmio di energia)	60 °C
Blocco di sicurezza	38 °C
Temperatura dell'acqua calda sul raccordo di alimentazione maggiore di min. 2 °C rispetto alla temperatura dell'acqua miscelata	
Raccordo dell'acqua fredda	a destra
Raccordo dell'acqua calda	a sinistra
Portata minima	= 5 l/min
Per pressioni statiche superiori a 5 bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione.	

### Installazione

#### Prima e dopo l'installazione pulire a fondo il sistema di tubazioni (osservare la norma EN 806)!

1. Montare il raccordo a "S" e inserire la boccola completa di rosetta preavvitata, vedere il risvolto di copertina I, fig. [1].
2. Avvitare il miscelatore e controllare la **tenuta** dei raccordi.
3. Spingere la ghiera con la rosetta sul dado dei raccordi.
4. Avvitare la rosetta sulla parete.
- 34 469:  
5. Montare la supporo, vedere fig. [2].

Per una maggiore distanza dal muro, si possono inserire le prolunghe di 30mm, vedere i ricambi sul risvolto di copertina II, n. di ordine: 46 238.

#### Raccordi invertiti (caldo a destra - freddo a sinistra):

Sostituire la cartuccia termostatica compatta (A), vedere i pezzi di ricambio sul risvolto di copertina II, n. di ordine: 47 175 (1/2"). Utilizzando questa cartuccia termostatica compatta la funzione cool-touch non è più presente.

### Taratura

#### Regolazione della temperatura, vedi fig. [3] e [4].

1. Aprire la valvola di intercettazione e misurare la temperatura dell'acqua che fuoriesce con un termometro, vedi fig. [3].
2. Rimuovere il cappuccio di copertura (B), vedi fig. [4].
3. Svitare la vite (C).
4. Estrarre la maniglia di controllo/selezione della temperatura (D).
5. Ruotare il dado di regolazione (E) fino a quando l'acqua che fuoriesce raggiunge i 38 °C.
6. Inserire la maniglia di controllo/selezione della temperatura (D), in modo che il tasto (F) sia rivolto verso l'alto, vedi fig. [3].

5

7. Avvitare la vite (C), vedi fig. [4].
8. Inserire nuovamente il cappuccio di copertura (B).

### Limitazione di temperatura

L'intervallo di temperatura è limitato a 38 °C mediante il blocco di sicurezza. Premendo il tasto (F) viene superato il limite dei 38 °C.

### Limitatore di temperatura con blocco

Se il limitatore di temperatura con blocco dovesse essere a 43 °C, utilizzare il limitatore di temperatura accluso (D1) nella maniglia di controllo/selezione della temperatura (D), vedere la fig. [5]. Manopola con limitatore di temperatura con blocco premontato, n. di ordine: 47 917 (vedere pezzi di ricambio, risvolto di copertina II).

### Regolazione quantità

#### Regolazione del dispositivo di risparmio

vedi il risvolto di copertina I, fig. [6].

- La quantità d'acqua è limitata da un arresto regolato di fabbrica. Se si desidera più acqua, premere il pulsante (G) per superare il punto di arresto.  
Per modificare l'arresto, procedere come segue:
  1. Chiudere la valvola di intercettazione.
  2. Sollevare il cappuccio di copertura (H).
  3. Svitare la vite (I) e staccare la manopola di chiusura (J).
  4. Staccare l'adattatore godronato (K) e il dispositivo di risparmio (L).
  5. Inserire il dispositivo di risparmio (L) nella posizione desiderata, per la gamma di regolazione possibile vedi dettaglio.
  6. Inserire l'adattatore godronato (K).
  7. Inserire la manopola di chiusura (J), in modo che il tasto (G) sia rivolto in avanti.
  8. Avvitare la vite (I).
  9. Inserire nuovamente il cappuccio di copertura (H).

### Avvertenze in caso di gelo

In caso di svuotamento dell'impianto, i termostatici devono essere svuotati separatamente poiché nel raccordo dell'acqua fredda e calda sono disposti dei dispositivi anti-riflusso. Per far ciò togliere il termostatico dalla parete.

### Manutenzione

Controllare e pulire tutti i pezzi, eventualmente sostituire quelli difettosi, ingrassare con grasso speciale.

#### Chiudere le entrate dell'acqua calda e fredda.

#### I. Dispositivi anti-riflusso (M), vedi risvolto di copertina III fig. [7].

- Svitare il raccordo (N) con chiave a brugola da 12mm, girandolo verso destra (filettatura sinistrorsa).

Eseguire il montaggio in ordine inverso.

#### II. Cartuccia termostatica compatta (A), vedi risvolto di copertina III fig. [8].

Eseguire il montaggio in ordine inverso.

#### Rispettare la posizione di montaggio della cartuccia termostatica compatta (A), vedi dettaglio.

Dopo ogni operazione di manutenzione della cartuccia termostatica compatta è necessario eseguire una nuova taratura (vedi "Taratura").

#### III. Vitone ceramico (O), vedi risvolto di copertina III fig. [9].

Per i pezzi di ricambio, vedi il risvolto di copertina II (\* = accessori particolari).

### Manutenzione ordinaria

Le istruzioni per la manutenzione ordinaria del presente rubinetto sono riportate nei fogli acclusi.

**NL**

## Toepassingsgebied

Thermostaten zijn ontworpen om op een constante temperatuur water aan te voeren. Geschikt als warmwatervoorziening zijn zowel boilers als geisers. De elektrische boiler of geiser moet een vermogen hebben van ten minste 18 kW of 250 kcal/min. Thermostaten kunnen **niet** bij lagedrukboilers (open warmwatertoestellen) worden gebruikt. Alle thermostaten worden in de fabriek met een aan beide kanten heersende stromingsdruk van 3 bar afgesteld. Wanneer er door bijzondere omstandigheden bij de installatie temperatuurafwijkingen voorkomen, moet u de thermostaat in overeenstemming met de plaatselijke omstandigheden afstellen (zie Afstellen).

## Technische gegevens

Minimale stromingsdruk zonder nageschakelde weerstanden	0,5 bar
Minimale stromingsdruk met nageschakelde weerstanden	1 bar
Max. werkdruk	10 bar
Aanbevolen stromingsdruk	1 - 5 bar
Testdruk	16 bar
Capaciteit bij 3 bar dynamische druk	ca. 26 l/min
Maximale watertemperatuur bij de warmwateringang	80 °C
Aanbevolen max. aanvoertemperatuur (energiebesparing)	60 °C
Veiligheidsblokkering	38 °C
Warmwatertemperatuur bij de toevoeraansluiting	rechts
is min. 2 °C hoger dan de mengwatertemperatuur	links
Koudwateraansluiting	= 5 l/min
Warmwateraansluiting	
Minimum capaciteit	
Bij statische drukken boven 5 bar dient een drukreduceerventiel te worden ingebouwd.	

## Installeren

**Leidingen vóór en na het installeren grondig spoelen (EN 806 in acht nemen)!**

1. Monteer de S-aansluitingen en steek de huls met de rozet vastgeschroefd erop, zie uitvouwbaar blad I, afb. [1].
2. Schroef de mengkraan erop en controleer de aansluitingen op lekken.
3. Schuif de huls met rozet op de wartelmoer.
4. Schroef de rozet tegen de wand.
- 34 469:  
5. Planchet monteren, zie afb. [2].

De sprong kan met behulp van een verlengstuk met 30mm worden vergroot, zie Reserveonderdelen uitvouwbaar blad II, bestelnr.: 46 238.

**Als de aansluiting in spiegelbeeld (warm rechts - koud links) is:**  
Compacte kardoes thermostaat (A) vervangen, zie Reserveonderdelen uitvouwbaar blad II, bestelnr.: 47 175 (1/2"). Bij gebruik van deze compacte kardoes thermostaat werkt de cool-touch-functie niet meer.

## Afstellen

**Temperatuurinstelling, zie afb. [3] en [4].**

1. Open de afsluiter en meet de temperatuur van het uitstromende water met een thermometer, zie afb. [3].
2. Wrik de afdekkap (B) los, zie afb. [4].
3. Draai de schroef (C) los.

4. Trek de temperatuurgelep (D) eraf.
5. Draai zolang aan de regelmoer (E) tot het uitstromende water een temperatuur van 38 °C heeft bereikt.
6. Plaats de temperatuurgelep (D) zo, dat de knop (F) naar boven wijst, zie afb. [3].
7. Schroef de schroef (C) vast, zie afb. [4].
8. Breng de afdekkap (B) weer aan.

## Temperatuurbegrenzing

Het temperatuurbereik wordt door de veiligheidsblokkering op 38 °C begrensd. Door indrukken van de knop (F) kan de 38 °C-blokering worden overschreden.

## Temperatuurbegrenzer

Als de temperatuurbegrenzer bij 43 °C moet staan, plaats dan de bijgeleverde temperatuurbegrenzer (D1) in de temperatuurgelep (D), zie afb. [5]. Handgrip met voorgemonteerde temperatuurbegrenzer bestelnr.: 47 917 (zie Reserveonderdelen uitvouwbaar blad II).

## Waterhoeveelheid instellen

**Spaaraanslag instellen, zie uitvouwbaar blad I, afb. [6].**

- De waterhoeveelheid wordt begrensd door middel van een af fabriek ingestelde aanslag. Is een grotere hoeveelheid water gewenst, dan kan door het indrukken van de knop (G) de aanslag worden overschreden.

Om de aanslag anders af te stellen, gaat u als volgt te werk:

1. Draai de afsluiter dicht.
2. Wrik de afdekplaat (H) los.
3. Draai de schroef (I) los en trek de afsluitknop (J) eraf.
4. Trek de gekartelde adapter (K) en de spaaraanslag (L) eraf.
5. Zet de spaaraanslag (L) in de gewenste stand, mogelijk instelbereik zie detail.
6. Steek de gekartelde adapter (K) erop.
7. Steek afsluitknop (J) zodanig erop, dat de knop (G) naar boven wijst.
8. Schroef de schroef (I) vast.
9. Breng de afdekplaat (H) weer aan.

## Attentie bij vorst

Bij het aftappen van de waterleidinginstallatie dient de thermostaat apart te worden afgetaapt, omdat zich in de koud- en warmwateraansluiting terugslagkleppen bevinden. Daarbij dient de thermostaat van de muur te worden gehaald.

## Onderhoud

Controleer en reinig alle onderdelen. Vervang onderdelen indien nodig. Vet de onderdelen met speciaal kranenvet in.

### Koud- en warmwatertoever afsluiten.

I. **Terugslagklep (M)**, zie uitvouwbaar blad III, afb. [7].

- Schroef de aansluitnippel (N) er met een inbussleutel van 12mm uit door deze naar rechts te draaien (linkse schroefdraad).

De onderdelen worden in omgekeerde volgorde gemonteerd.

II. **Compacte kardoes thermostaat (A)**, zie uitvouwbaar blad III, afb. [8].

De onderdelen worden in omgekeerde volgorde gemonteerd.

Neem de inbouwpositie van de compacte kardoes van de thermostaat (A) in acht, zie detail.

Na elk onderhoud aan de compacte kardoes van de thermostaat moet u deze opnieuw afstellen (zie Afstellen).

III. **Keramisch bovendeel (O)**, zie uitvouwbaar blad III, afb. [9].

**Reserveonderdelen**, zie uitvouwbaar blad II

(\* = speciaal toebehoren).

## Reiniging

De aanwijzingen voor de reiniging van deze kraan vindt u in het bijgaande onderhoudsvoorschrift.

## S

### Användningsområde

Termostatblandare är konstruerade för varmvattenförsörjning via tryckbehållare och ger på så sätt högsta temperaturnoggrannhet. År effekten tillräckligt stor (från 18 kW resp. 250 kcal/min) kan man även använda elgenomströmnings- resp gasgenomströmningsberedare. I kombination med trycklösa behållare (öppna varmvattenberedare) kan man inte använda termostater. Alla termostater är vid leveransen inställda på ett dubbelsidigt flödestryck av 3 bar. Skulle temperaturskillnader bli följd av speciella installationssituationer kan termostaten justeras så att den passar den lokala situationen (se Justering).

### Tekniska data

Minsta flödestryck utan efterkopplade motstånd	0,5 bar
Minsta flödestryck med efterkopplade motstånd	1 bar
Max. arbetstryck	10 bar
Rekommenderat flödestryck	1 - 5 bar
Provningstryck	16 bar
Genomflöde vid 3 bar flödestryck	ca. 26 l/min
Max. vattentemperatur vid varmvatteningång	80 °C
Rekommenderad max. temperatur (energibesparing)	60 °C
Säkerhetsspärre	38 °C
Varmvattentemperatur vid försörjningsanslutning min.	2 °C
högre än blandvattentemperatur	
Kallvattenanslutning	höger
Varmvattenanslutning	vänster
Min. kapacitet	= 5 l/min
En reduceringsventil ska installeras om vilotrycket överstiger 5 bar.	

### Installation

#### Spola rörledningssystemet noggrant före och efter installationen (observera EN 806)!

- Montera S-anslutningarna och fäst hylsan tillsammans med täckbrickan, se utvikningssida I, fig. [1].
- Skruta fast blandaren och kontrollera att anslutningarna är tätta.
- Skjut hylsan med täckbrickan över överfallsmuttern.
- Skruta fast täckbrickan mot väggen.

#### 34 469:

- Montera hylla, se fig. [2].

Utllopet kan ökas 30mm med en förlängning, se reservdelar utvikningssida II, best.-nr: 46 238.

#### Spegelvänt anslutning (varmt höger - kallt vänster).

Byt ut termostatpatronen (A), se reservdelar utvikningssida II, best.-nr: 47 175 (1/2").  
Vid användning av den här kompakta termostatpatronen är Cool-Touch-funktionen inte längre tillgänglig.

### Justering

#### Temperaturinställning, se fig [3] och [4].

- Öppna avstängningsventilen och mät temperaturen på vattnet som rinner ut med en termometer, se fig. [3].
- Bänd loss täcklocket (B), se fig. [4].
- Lossa skruven (C).
- Dra loss temperaturväljaren (D).
- Vrid reglernuttern (E), så länge att vattnet som rinner ut har uppnått 38 °C.

- Fäst temperaturväljaren (D), så att knappen (F) pekar uppåt se fig. [3].

- Skruta fast skruven (C), se fig. [4].

- Fäst täcklocket (B) igen.

### Temperaturbegränsning

Temperaturen begränsas av säkerhetsspärren vid 38 °C. Genom tryck på knappen (F) kan 38 °C-spärren överskridas.

### Temperaturbegränsning

Sätt in den bifogade temperaturbegränsaren (D1) i temperatur-väljaren (D), se fig. [5], om temperaturbegränsningen ska ligga vid 43 °C. Grepp med förmonterad temperaturbe-gränsning best.-nr: 47 917 (se reservdelar utvikningssidan II).

### Mängdställning

#### Inställning av ekonomianslag, se utvikningssida I fig. [6].

- Vattenmängden begränsas av ett anslag som är inställt vid leveransen. Om en högre vattenmängd önskas, kan anslaget överskridas genom att man trycker på knappen (G) Justera anslaget enligt följande:
  - Stäng avstängningsventilen.
  - Bänd loss täcklocket (H).
  - Lossa skruven (I) och dra loss avstängningsgreppet (J).
  - Dra loss räffleadaptern (K) och ekonomianslaget (L).
  - Fäst ekonomianslaget (L) i önskat läge, möjligt inställningsområde, se detalj.
  - Fäst räffleadaptern (K).
  - Fäst avstängningsgreppet (J), så att knappen (G) pekar framåt.
  - Skruta fast skruven (I).
  - Fäst täcklocket (H) igen.

### Vid risk för frost

Vid tömning av systemet ska termostaten tömmas separat, eftersom det finns backflödesspärmar i kallvatten- och varmvattenanslutningen. Ta då bort termostaten från väggen.

### Underhåll

Kontrollera alla delar, rengör dem och byt eventuellt ut dem. Smörj dem med special-blandarfett.

#### Stäng av kallvatten- och varmvattentilloppet.

#### I. Backflödesspär (M), se utvikningssida III fig. [7].

- Skruta loss anslutningsnippeln (N) med en insexnyckel 12mm genom att skruva åt höger (vänstergång).

Monteringen sker i omvänt ordningsföjd.

#### II. Kompakt termostat patron (A), se utvikningssida III fig. [8].

Monteringen sker i omvänt ordningsföjd.

#### Observera den kompakte termostatpatronens (A) monteringsläge, se detalj.

Efter varje underhåll av den kompakta termostatpatronen krävs en ny justering (se Justering).

#### III. Keramiköverdel (O), se utvikningssida III, fig. [9].

Reservdelar, se utvikningssidan II (\* = extra tillbehör).

### Skötsel

Underhålltips för denna blandare finns i den bifogade Underhållanvisningen.



## Anvendelsesområde

Termostatbatterier er konstruerede til varmtvandsforsyning via trykbeholdere, og hvis de anvendes sådan, yder de den størst mulige temperaturnøjagtighed. Ved tilstrækkelig effekt (fra 18 kW/250 kcal/min.) er også el-/gasgennemstrømningsvandvarmere velegnede.

Termostater kan ikke anvendes i forbindelse med trykløse beholdere (åbne vandvarmere).

Alle termostater justeres på fabrikken ved et tilgangstryk på 3 bar fra begge sider.

Skalde der opstå temperaturafvigelser pga. særlige installationsbetegnelser, skal termostaten justeres efter disse forhold (se Justering).

## Tekniske data

Min. tilgangstryk uden efterkoblede modstande	0,5 bar
Min. tilgangstryk med efterkoblede modstande	1 bar
Maks. driftstryk	10 bar
Anbefalet tilgangstryk	1 - 5 bar
Kontroltryk	16 bar
Gennemstrømning ved 3 bar tilgangstryk	ca. 26 l/min.
Maks. vandtemperatur ved varmtvandsindgangen	80 °C
Anbefalet maks. fremløbstemperatur (energibesparelse)	60 °C
Sikkerhedsspærre	38 °C
Varmtvandstemperatur ved forsyningstilslutningen min. 2 °C højere end blandingsvandtemperaturen	til højre
Koldt Vandstilslutning	til venstre
Varmtvandstilslutning	= 5 l/min.
Mindste gennemstrømning	
Ved hviletryk over 5 bar skal der monteres en reduktionsventil.	

## Installation

### Skyl rørledningssystemet grundigt før og efter installationen (Vær opmærksom på EN 806)!

- Monter S-tilslutningerne, og sæt bønsningen på, skruet sammen med rosetten, se foldeside I, ill. [1].
- Skru batteriet på, og kontroller, at tilslutningerne er tætte.
- Skub bønsningen med rosetten på omløbermøtrikken.
- Skru rosetten ind til væggen.
- 34 469:**
- Monter hylde, se ill. [2].

Fremspringet kan forlænges med 30mm, se reservedele, foldeside II, bestillingsnummer: 46 238.

**Spejlvendt tilslutning** (varmt til højre - koldt til venstre).  
Udskift den kompakte termostatpatron (A), se reservedele, foldeside II, bestillingsnummer: 47 175 (1/2").  
Når den kompakte termostatpatron anvendes er der ingen cooltouch funktion.

## Justering

### Indstilling af temperatur, se ill. [3] og [4].

- Åbn for spærreventilen, og mål vha. termometret temperaturen på det vand, der løber ud, se ill. [3].
- Vip dækappen (B) af, se ill. [4].
- Løsn skruen (C).

- Træk temperaturindstillingen (D) af.

- Drej reguleringsmøtrikken (E), til vandet, der løber ud, er 38 °C.

- Sæt temperaturindstillingen (D) på således, at tasten (F) peger opad, se ill. [3].

- Skru skruen (C) i, se ill. [4].

- Sæt dækappen (B) på igen.

## Temperaturbegrænsning

Temperaturområdet begrænses til 38 °C af sikkerhedsspærren. Ved at trykke på tasten (F) kan 38 °C-spærren overskrides.

## Temperaturbegrænsner

Hvis temperaturstoppet skal indstilles til 43 °C, sættes vedlagte temperaturbegrænsner (D1) i temperaturindstillingen (D), se ill. [5]. Greb med formonteret temperaturstop, bestillingsnummer: 47 917 (se reservedele, foldeside II).

## Indstilling af mængde

### Indstilling af sparestop, se foldeside I, ill. [6].

- Vandmængden begrænses af et stop, indstillet på fabrikken. Ønskes der en større vandmængde, kan stoppet overskrides ved at trykke på tasten (G).  
Hvis stoppets indstilling skal ændres, går der således frem:
  - Luk spærreventilen.
  - Vip dækappen (H) ud.
  - Løsn skruen (I), og træk spærregrebet (J) af.
  - Træk fugeadapteren (K) og sparestoppet (L) af.
  - Sæt sparestoppet (L) på i den ønskede position - vedr. det mulige indstillingssområde, se detalje.
  - Sæt fugeadapteren (K).
  - Sæt spærregrebet (J) på således, at tasten (G) peger opad.
  - Skru skruen (I) i.
  - Sæt dækappen (H) på igen.

## Bemærk ved fare for frost

Når husets anlæg tømmes, skal termostaterne tømmes separat, da der sidder kontraventiler i koldt- og varmtvandstilslutningen. Tag i den forbindelse termostaten af væggen.

## Vedligeholdelse

Kontrollér alle dele,rens dem, udskift dem evt., og smør dem med specielt armaturfedt.

### Luk for koldt- og varmtvandstilførslen.

- Kontraventil (M)**, se foldeside III, ill. [7].
  - Skru tilslutningsniplen (N) ud med en unbrakonøgle (12mm) ved at dreje den til højre (venstregevind).

Monteringen foretages i omvendt rækkefølge.

- Kompakt termostatpatron (A)**, se foldeside III, ill. [8].

Monteringen foretages i omvendt rækkefølge.

### Vær opmærksom på den kompakte termostatpatrons (A) monteringsposition, se detalje.

Efter alt vedligeholdelsesarbejde på den kompakte termostatpatron skal der justeres (se Justering).

- Keramisk overdel (O)**, se foldeside III, ill. [9].

**Reservedele**, se foldeside II (\* = specialtilbehør).

## Pleje

Anvisningerne vedrørende pleje af dette armatur er anført i vedlagte vedligeholdelsesvejledning.

## N

### Bruksområde

Termostatbatterier er konstruert for varmtvannsforsyning via trykkmagasiner, og gir her den mest nøyaktige temperaturen. Ved tilstrekkelig effekt (fra 18 kW hhv. 250 kcal/min) er også elektro- hhv. gass-varmtvannsbereedere egnet.

Termostater kan ikke benyttes i forbindelse med lavtrykkmagasiner (åpne varmtvannsbereedere).

Alle termostater justeres ved fabrikken med et dynamisk trykk på 3 bar fra begge sider.

Dersom det på grunn av spesielle installeringsforhold skulle oppstå temperaturavvik, må termostaten justeres for de lokale forhold (se Justering).

### Tekniske data

Minimum dynamisk trykk uten etterkoblede motstander	0,5 bar
Minimum dynamisk trykk med etterkoblede motstander	1 bar
Maksimalt driftstrykk	10 bar
Anbefalt dynamisk trykk	1–5 bar
Kontrolltrykk:	16 bar
Gjennomstrømning ved 3 bar dynamisk trykk	ca. 26 l/min
Maksimalt temperatur på varmtvannsinngang	80 °C
Anbefalt maks. forhåndstemperatur (energisparing)	60 °C
Sikkerhetssperre	38 °C
Varmtvannstemperatur ved forsyningstilkoblingen min. 2 °C høyere enn blandevannstemperaturen	til høyre
Kaldtvannstilkobling	til venstre
Varmtvannstilkobling	= 5 l/min
Minimum gjennomstrømning	
Ved statisk trykk over 5 bar monteres en trykkredusjonsventil.	

### Installering

#### Spyl rørledningssystemet grundig før og etter installeringen (Følg EN 806)!

- Monter S-tilkoblingene og sett på hylsen, skrudd sammen med rosetten, se utbrettside I, bilde [1].
- Skru på batteriet, og kontroller at koblingene er tette.
- Skyv hylsen med rosett på koblingsmutteren.
- Skru rosetten mot veggen.
- Monter hylle, se bilde [2].

Avstanden fra veggen kan økes med 30mm med et mellomstykke, se reservedeler på utbrettside II, best. nr. 46 238.

#### Speilvendt tilkobling (varmt til høyre - kaldt til venstre).

Utskifting av kompakt termostatpatron (A), se reservedeler på utbrettside II, best. nr. 47 175 (1/2").

Når denne kompakte termostatpatronen brukes, har man ikke lenger tilgang til Cool Touch-funksjonen.

### Justering

#### Temperaturinnstilling, se bilde [3] og [4].

- Åpne sperreventilen og mål temperaturen på det rennende vannet med termometer, se bilde [3].
- Løft av dekselkappen (B), se bilde [4].
- Løsne skruen (C).

4. Trek av temperaturvelgeren (D).

5. Drei reguléringsmutteren (E) helt til vannet som renner ut har en temperatur på 38 °C.

6. Sett på temperaturvelgeren (D) slik at knappen (F) peker opp, se bilde [3].

7. Skru inn skruen (C), se bilde [4].

8. Sett på dekselkappen (B) igjen.

### Temperaturbegrensning

Temperaturområdet begrenses av sikkerhetssperren til 38 °C. 38 °C-sperren kan overskrides ved å trykke på knappen (F).

### Temperatursperre

Hvis temperatursperren skal ligge ved 43 °C, skal den medfølgende temperaturbegrenseren (D1) settes inn i temperaturvelgergropet (D), se bilde [5]. Grep med formontert temperatursperre best. nr. 47 917 (se reservedeler på utbrettside II).

### Mengdeinnstilling

#### Innstilling av spareanslaget, se utbrettside I, bilde [6].

- Vannmengden begrenses ved hjelp av en stopper som er innstilt ved fabrikken. Dersom det ønskes en større vannmengde, kan man gå forbi stopperen ved å trykke på knappen (G).
- Hvis anslaget skal endres, må du gjøre følgende:
  - Steng stoppekransen.
  - Løft ut dekselkappen (H).
  - Løsne skruen (I), og trekk av sperregropet (J).
  - Trek av rilleadapteren (K) og spareanslaget (L).
  - Sett på anslagsringen (L) i ønsket posisjon. Mulig innstillingssområde - se detaljbilde.
  - Sett på rilleadapteren (K).
  - Sett på sperregropet (J) slik at knappen (G) peker opp.
  - Skru inn skruen (I).
  - Sett på dekselkappen (H) igjen.

### Viktig ved fare for frost

Ved tömming av husanlegget må termostatene tömmes separat fordi det finnes tilbakeslagsventiler i kaldt- og varmtvannstilkoblingen. Termostaten må da fjernes fra veggen.

### Vedlikehold

Alle deler kontrolleres, rengjøres, skiftes ut om nødvendig og smøres inn med spesial-armaturfett.

#### Steng kaldt- og varmtvannstilkørselen.

##### I. Tilbakeslagsventil (M), utbrettside III, bilde [7].

- Skru ut koblingsnippelen (N) med en 12mm unbrakonøkkel, skru mot høyre (venstregrunget).

Monter i motsatt rekkefølge.

##### II. Kompakt termostatpatron (A), se utbrettside III, bilde [8].

Monter i motsatt rekkefølge.

#### Pass på monteringsstillingen til den kompakte termostatpatronen (A), se detaljbilde.

Justering er nødvendig hver gang det er utført vedlikehold på den kompakte termostatpatronen (se justering).

##### III. Keramikkoverdel (O), se utbrettside III, bilde [9].

#### Reservedeler, se utbrettside II (\* = ekstratilbehør).

### Pleie

Informasjon om pleie av denne armaturen finnes i vedlagte pleieveileiding.

**FIN**

## Käyttöalue

Termostaattisekoittimet on tarkoitettu käytettäviksi painevaraajien kanssa; tällöin niiden lämpötilatarkkuus on parhaimmillaan. Riittävän tehokkaina (vähintään 18 kW / 250 kcal/min) myös sähkö- tai kaasuläpivirtauskuumentimet soveltuват käyttöön. Käyttö paineettomien säiliöiden (avoimien lämmivesivaraajien) kanssa ei ole mahdollista.

Kaikki termostaatit säädetään tehtaalla 3 barin molempinpuolisella virtauspaineella.

Mikäli erityisten asennusolojuhteiden vuoksi esiintyy lämpötilavaihteluita, termostaatti on säädetävä paikallisissa olosuhteita vastaavaksi (ks. Säätö).

## Tekniset tiedot

Vähimmäisvirtauspaine ilman jälkikytkeytyjä vastuksia	0,5 bar
Vähimmäisvirtauspaine jälkikytkeyjen vastuksien kanssa	1 bar
Enimmäiskäyttöpaine	10 bar
Suositeltu virtauspaine	1 - 5 bar
Testipaine	16 bar
Läpivirtaus virtauspaineen ollessa 3 baria	n. 26 l/min
Lämpimän veden tuloliitännän enimmäislämpötila	80 °C
Suositeltu enimmäistulolämpötila (energiansäästö)	60 °C
Turvarajoitin	38 °C
Lämpimän veden lämpötila syöttöliitännässä vähintään 2 °C korkeampi kuin sekoitetun veden lämpötila	oikealla
Kylmävesiliittäntä	vasemmalla
Lämminvesiliittäntä	= 5 l/min
Vähimmäisläpivirtaus	
Asenna paineenalennusventtiili lepopaineiden ylittäessä 5 baria.	

## Asennus

### Huuhtele putkistot huolellisesti ennen ja jälkeen asennuksen (EN 806 huomoitava!)

- Asenna epäkeskoliittännät ja laita holki peitelaatan kanssa yhteenruuvuttuna paikalleen, ks. kääntöpuolen sivu I, kuva [1].
- Ruuvaa sekoitin kiinni ja tarkasta liittäntöjen **tivysis**.
- Työnnä holkki ja peitelaatta liitinmutterin päälle.
- Ruuvaa peitelaatta seinää vasten.

#### 34 469:

- Asenna teline, ks. kuva [2].

Hanaa voidaan jatkaa 30mm:n verran jatkokappaleella, ks. varaosat, kääntöpuolen sivu II, tilausnumero: 46 238.

**Päinvastainen liitäntä** (lämmin oikealla - kylmä vasemmalla). Vaihda termostaattisäätöosa (A), ks. varaosat, kääntöpuolen sivu II, tilausnumero: 47 175 (1/2"). Tätä termostaattisäätöosaa käytettäessä Cool-Touch-toimintoa ei enää ole.

## Säätö

### Lämpötilan säätö, ks. kuvat [3] ja [4].

- Avaa hana ja mittaa virtaavan veden lämpötila läpömittarilla, ks. kuva [3].
- Käännä suojakansi (B) irti, ks. kuva [4].
- Avaa ruuvi (C).
- Vedä lämpötilan valintakahva (D) irti.

- Kierrä säätömutteria (E) niin paljon, kunnes veden lämpötila on 38 °C.
- Paina lämpötilan valintakahva (D) paikalleen niin, että painike (F) on ylhäällä, ks. kuva [3].
- Kierrä ruuvi (C) kiinni, ks. kuva [4].
- Paina suojakansi (B) takaisin paikalleen.

## Lämpötilan rajoitus

Turvarajoitin rajoittaa lämpötilan 38 °C:een. 38 °C -rajoitin voidaan ylittää painamalla painiketta (F).

## Lämpötilanrajoitin

Jos haluat rajoittaa lämpötilan 43 °C tasolle, laita oheinen lämpötilanrajoitin (D1) lämpötilan valintakahvaan (D), ks. kuva [5]. Kahva esiasennettu lämpötilanrajoittimen kanssa, tilausnumero: 47 917 (ks. varaosat kääntöpuolen sivulla II).

## Virtausmäärän säätö

### Virtaanaman rajoittimen säätö, ks. kääntöpuolen sivu I kuvat [6].

- Vesimäärä rajoitetaan tehtaalla säädetyn rajoittimen avulla. Jos haluat lisätä virtausta, voit ohittaa rajoituksen painamalla painiketta (G).
- Jos haluat säättää rajoitinta, toimi seuraavalla tavalla:
  - Sulje sulkuventtiili.
  - Käännä suojakansi (H) irti.
  - Avaa ruuvi (I) ja vedä sulkukahva (J) irti.
  - Vedä ura-adapteri (K) ja virtaanaman rajoitin (L) irti.
  - Kiinnitä virtaanaman rajoitin (L) haluamaasi asentoon, mahdollinen säätöalue ks. yksityiskohta.
  - Paina ura-adapteri (K) paikalleen.
  - Paina sulkukahva (J) paikalleen niin, että painike (G) on edessä.
  - Kierrä ruuvi (I) kiinni.
  - Paina suojakansi (H) takaisin paikalleen.

## Pakkasen varalta huomoitava

Talon putkistoa tyhjennettäessä termostaatit on tyhjennettävä erikseen, koska kylmä- ja lämminvesiliittäntöihin on asennettu takaiskuventtiilit. Termostaatti on tällöin irrotettava seinästä.

## Huolto

Tarkista kaikki osat, puhdista tai vaihda tarvittaessa ja rasvaa erikoisrasvalla.

### Sulje kylmän ja lämpimän veden tulo hanalle.

### I. Takaiskuventtiili (M), ks. kääntöpuolen sivu III kuva [7].

- Irrota liittäntänippa (N) 12mm:n kuusikokoavaimella kiertämällä sitä oikealle (vasenkätisen kierre).

Asennus tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.

### II. Termostaattisäätöosa (A), ks. kääntöpuolen sivu III kuva [8].

Asennus tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.

### Huoma termostaattisäätöosan oikea asento (A), ks. yksityiskohta.

Aina kun termostaattisäätöosaa on huollettu, on säätö tarpeen (ks. Säätö).

### III. Keraaminen sulku (O), ks. kääntöpuolen sivu III kuva [9].

Varaosat, ks. kääntöpuolen sivu II (\* = lisätarvike).

## Hoito

Mukana olevassa hoito-oppaassa on tämän hanan hoitoa koskevat ohjeet.

**PL**

## Zakres stosowania

Baterie z termostatem przeznaczone są do pracy z ciśnieniowymi podgrzewaczami pojemnościowymi wody i tak stosowane zapewniają dokładną regulację temperatury wody. Przy dostatecznej mocy (od 18 kW lub 250 kcal/min) armaturę tę można także stosować z przepływowymi podgrzewaczami wody, elektrycznymi lub gazowymi.

Termostatów **nie** można stosować z bezciśnieniowymi podgrzewaczami wody pracującymi w systemie otwartym. Wszystkie termostaty zostały wyregulowane fabrycznie dla obustronnego ciśnienia przepływu 3 bar.

W przypadku odchylenia temperatury na skutek szczególnych warunków panujących w instalacji należy wyregulować termostat stosownie do lokalnych warunków pracy instalacji (zob. Regulacja).

## Dane techniczne

Minimalne ciśnienie przepływu bez dodatkowych oporów	0,5 bar
Minimalne ciśnienie przepływu przy dodatkowych oporach	1 bar
Maks. ciśnienie robocze	10 bar
Zalecane ciśnienie przepływu	1 - 5 bar
Ciśnienie kontrolne	16 bar
Natężenie przepływu przy ciśnieniu przepływu 3 bar	ok. 26 l/min
Maks. temperatura wody na dopływie wody gorącej	80 °C
Maksymalna zalecana temperatura doprowadzanej wody (oszczędność energii)	60 °C
Blokada bezpieczeństwa	38 °C
Temperatura wody gorącej na podłączeniu dolotowym min. 2 °C wyższa od temperatury wody mieszanej	
Doprowadzenie wody zimnej	str. prawa
Doprowadzenie wody gorącej	str. lewa
Przepływ minimalny	= 5 l/min
Jeżeli ciśnienie statyczne przekracza 5 bar, należy zamontować reduktor ciśnienia.	

## Instalacja

**Przed instalacją i po niej dokładnie przepłukać przewody rurowe** (przestrzegać EN 806)!

- Wmontować łączniki S i osadzić tulejkę połączoną z rozetką, zob. str. rozkładana I, rys. [1].
- Wkręcić baterię i skontrolować **szczelność połączeń**.
- Nasunąć tuleję z rozetką na nakrętkę złączkową.
- Wkręcać rozetkę tak, aby przylgnęła do ściany.
- 34 469:**
- Zamontować pokrycie półki, zob. rys. [2].

Wysięg można zwiększyć o 30mm przez wykorzystanie elementu przedłużającego, (zob. części zamienne, strona rozkładana II, nr kat.: 46 238).

**Podłączenie odwrotnie** (ciepła - po prawej, zimna - po lewej). Wymienić kompaktową głowicę termostatyczną (A), zob. części zamienne, str. rozkładana II, nr kat.: 47 175 (1/2").

W przypadku zastosowania kompaktowej głowicy termostatycznej nie jest dostępna funkcja Cool-Touch, chroniąca przed oparzeniem.

## Regulacja

**Regulacja temperatury**, zob. rys. [3] i [4].

- Otworzyć zawór odcinający i zmierzyć temperaturę wypływającą wody przy pomocy termometru, zob. rys. [3].
- Podważyć kolpak osłaniający (B), zob. rys. [4].
- Odkręcić śrubę (C).

- Zdjąć pokrętło termostatu (D).
- Nakrętkę regulacyjną (E) obracać tak długo, aż temperatura wypływającej wody osiągnie 38 °C.
- Nałożyć pokrętło termostatu (D) w taki sposób, aby przycisk (F) był skierowany w górę, zob. rys. [3].
- Wkręcić śrubę (C), zob. rys. [4].
- Założyć ponownie kolpak osłaniający (B).

## Ograniczenie temperatury

Temperatura wody jest ograniczona przez blokadę bezpieczeństwa do 38 °C. Naciśnięcie przycisku (F) umożliwia wyłączenie blokady ograniczającej temperaturę wody do 38 °C

## Ogranicznik temperatury

W przypadku ustawiania krańcowego ogranicznika temperatury w położeniu 43 °C, należy osadzić załączony ogranicznik temperatury wody (D1) w pokrętło termostatu (D), zob. rys. [5]. Pokrętło z zamontowanym uprzednio ogranicznikiem temperatury, nr kat.: 47 917 (zob. części zamienne, str. rozkładana II).

## Regulacja ilości wody

**Regulacja ogranicznika przepływu wody**, zob. strona rozkładana I, rys. [6].

- Ilość wody jest ograniczona przy pomocy fabrycznie wyregulowanego ogranicznika. Jeśli wymagane jest doprowadzenie większej ilości wody można obejść ogranicznik przez naciśnięcie przycisku (G).

Zmiana ustawienia ogranicznika:

- Zamknąć zawór odcinający.
- Podważyć kolpak osłaniający (H).
- Odkręcić śrubę (I) i zdjąć pokrętło odcinające (J).
- Zdjąć łącznik pierścieniowy (K) i ogranicznik przepływu wody (L).
- Założyć ogranicznik przepływu wody (L) w wymaganym położeniu; zakres regulacji zob. szczegół.
- Nałożyć łącznik pierścieniowy (K).
- Nałożyć pokrętło zamkijające (J) w taki sposób, aby przycisk (G) był skierowany w górę.
- Wkręcić śrubę (I).
- Założyć ponownie kolpak osłaniający (H).

## W przypadku niebezpieczeństwa wystąpienia mrozu

Podczas opróżniania domowej instalacji wody termostaty należy opróżnić oddzielnie, ponieważ na doprowadzeniach wody gorącej i zimnej zamontowane są zawory zwrotne. W tym celu należy zdjąć termostat ze ściany.

## Konserwacja

Sprawdzić wszystkie części, oczyścić, ewent. wymienić i przesmarować specjalnym smarem do armatur.

## Zamknąć doprowadzenia wody zimnej i gorącej.

I. **Zawór zwrotny (M)**, zob. strona rozkładana III rys. [7].

- Wykręcić złączkę (N) przy pomocy klucza imbusowego 12mm przez obracanie w prawo (gwint lewośrkenny).

Montaż odbywa się w odwrotnej kolejności.

II. **Kompaktowa głowica termostatyczna (A)**, zob. strona rozkładana III rys. [8].

Montaż odbywa się w odwrotnej kolejności.

## Zwrócić uwagę na położenie montażowe kompaktowej głowicy termostatycznej (A), zob. szczegół.

Po zakończeniu konserwacji kompaktowej głowicy termostatycznej należy przeprowadzić regulację (zob. Regulacja).

III. **Głowica ceramiczna (O)**, zob. strona rozkładana III, rys. [9].

**Części zamienne**, zob. strona rozkładana II

(\* - akcesoria specjalne).

## Pielęgnacja

Wskaźniki dotyczące pielęgnacji armatury zamieszczono w załączonej instrukcji pielęgnacji.

## التركيب

من الضروري الانتهاء إلى جسم الخلط المركب داخل الجدار.

انظر الصفحة المطوية ١.



**التوصيل المكوس** (ساخن على اليمين - بارد على اليسار).  
يتم استبدال خرطوشة النظم الدمجة (Z)، انظر قطع الغيار على الصفحة المطوية ١، رقم الطلبية: 47 186 3/4 ("").

إذا تم تركيب مقبض درجة الحرارة بعمق كبير داخل الجدار يمكن تمديد عمق التركيب بمقدار 27,5 مم مع استخدام قلم التمديد (انظر قطع الغيار على الصفحة المطوية ١، رقم الطلبية: 47 780). (47).

### الضبط

تركيب مقبض اختيار درجة الحرارة (W) وضبط درجة الحرارة.  
انظر الصفحة المطوية ١١، شكل [10] و [11].

• قبل التشغيل، إذا اختلفت درجة حرارة المياه المختلطة التي تم قياسها عند طرف توصيل المياه عن درجة الحرارة المحددة يمكن منع درجة حرارة المياه.

• بعد كل صيانة تجرى على العنصر المثابر بالحرارة.

١- افتح صمام الإيقاف وقم بقياس درجة حرارة المياه الخارجة بمساعدة مقاييس حرارة، انظر الشكل [10].

٢- قم بإدارة صامولة الضبط والتعديل (U) إلى اليمين أو اليسار إلى أن تصل درجة حرارة المياه الخارجية 38°.

٣- قم بتركيب مقبض اختيار درجة الحرارة (W) بحيث يشير الزر (W1) إلى الأعلى، انظر الشكل [11].

٤- قم بتنشيط البرغي (X).

٥- قم بتركيب الغطاء (Y).

### تحديد درجة الحرارة

يقوم إيقاف الآمان بتحديد نطاق درجة الحرارة على 38°. م.

أما إذا رغبت بدرجة حرارة أعلى يمكنك اختيار درجة الحرارة المحددة

والبالغة 38° من خلال الضغط على الزر (W1)، انظر الشكل [11].

### المقبض في درجة الحرارة

إذا تم ضبط مقبض التحكم في درجة الحرارة عند 43° درجة متوية، يتم إدراج محدد درجة الحرارة المرفق (W) في مقبض اختيار درجة الحرارة (W2)، انظر صورة [2]. رقم طبلية المقبض مع مقبض التحكم في درجة الحرارة مسبق التخييم: 47 920 (انظر الصفحة المطوية ١١) فيما يتعلق بقطع الغيار).

### تحذير من خطير الجليد

عند تفريغ أنابيب ومواسير المياه في المنزل يجب تفريغ منظمات حرارة المياه كل على حدة حيث أن طرق توصيل المياه الباردة والساخنة يحتويان على صمامات منع الارتداد الخلفي للمياه.

عند منظمات درجة حرارة المياه يجب فك كافة الوالاجن وصمامات منع الارتداد الخلفي للمياه وأذالتها.

### الصيانة

يتم فحص كافة الأجزاء وتنتظفيها وعند اللزوم استبدلها وتشحيمها بشحم خاص بالخلاصات.

التركيب يتم بالترتيب العكسي.

أغلق خطى تغذية المياه الباردة والساخنة.

(١) خرطوشة للنظم الدمجة (Z)، انظر الصفحة المطوية ١١، شكل [13],[14] و [15].

• قم بفك حلقة اللولبية (AB) باستخدام العడة 34 مم.

• قم بفك خرطوشة النظم الدمجة (Z) عن طريق التجويف (Z1) عند اللزوم.

• قم بفك حلقة اللولبية (AB).

يرجى مراعاة وضع التركيب السليم لخرطوشة النظم الدمجة (Z).

انظر التفصيل (Z2).

بعد كل صيانة تجرى على خرطوشة النظم يجب إجراء عملية الضبط (انظر فقرة الضبط).

(٢) صمام منع الارتداد الخلفي للمياه (AC)، انظر الصفحة المطوية ١١،

شكل [13]، [14] و [16].

(٣) جهاز الخلط السيراميكي (I)، انظر الصفحة المطوية ١١.

شكل [13]، [14] و [16].

يرجى التأكد من خطوات التركيب السليم!

انظر الصفحة المطوية ١ ( \* = إضافات خاصة فيما يتعلق بقطع الغيار).

الخدمة والصيانة  
إرسادات الخدمة والصيانة الخاصة بهذا الخلط يمكنكم الإطلاع عليها في إرشادات الخدمة والصيانة المرفقة.

### مفتاح درجة حرارة المروحة

تركيب عناصر التشغيل، انظر الصفحة المطوية ١١، شكل [1] إلى [4].

أغلق خطى تغذية المياه الباردة والساخنة.

١- قم بإزالة صفيحة المعابر، انظر الشكل [1].

٢- قم بتركيب المك (A)، انظر الشكل [2a].

٣- قم بتشحيم الحلقة المائعة للتسرب (B1) الخاصة بحامل الوردية (B2)

باستخدام الشحم الخاص المرفق لتشحيم الخلاطات ثم قم بوضع حامل

الوردية (B2) وثبتها بالبراغي (C).

٤- قم بتركيب الوردية (B).

للضبط، انظر فقرة "تركيب مقبض اختيار درجة الحرارة (W) وضبط

درجة الحرارة".

٥- قم بتركيب مقبض اختيار درجة الحرارة (W) بحيث يشير الزر (W1) إلى الأعلى، انظر الشكل [11].

٦- قم بتنشيط البرغي (X).

٧- قم بتركيب الغطاء (Y).



## Πεδίο εφαρμογής

Οι μίκτες με θερμοστάτη είναι κατασκευασμένοι για παροχή ζεστού νερού με τη χρήση συσσωρευτών πίεσης και με αυτό τον τρόπο αποδίδουν την μεγαλύτερη ακρίβεια στην επιθυμητή θερμοκρασία. Είναι δύνατό να χρησιμοποιηθούν ταχυθερμοσίφωνες ηλεκτρικού ή γκαζιού επαρκούς ισχύος (από 18 kW έως 250 kcal/min). Οι θερμοστάτες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με αποσυμπιεσμένους θερμοσίφωνες αποθήκευσης (ανοιχτά συστήματα ζεστού νερού). Όλοι οι θερμοστάτες ρυθμίζονται στο εργοστάσιο σε πίεση ροής 3 bar και στις δύο πλευρές. Εάν παρουσιαστούν αποκλίσεις θερμοκρασίας λόγω ειδικών συνθηκών των υδραυλικών εγκαταστάσεων, θα πρέπει να ρυθμιστεί ο θερμοστάτης ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες (βλ. Ρύθμιση).

## Τεχνικά στοιχεία

Ελάχιστη πίεση ροής χωρίς μετέπειτα αντιστάσεις	0,5 bar
Ελάχιστη πίεση ροής με μετέπειτα αντιστάσεις	1 bar
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	10 bar
Συνιστώνενη πίεση ροής	1 - 5 bar
Πίεση ελέγχου	16 bar
Παροχή με πίεση 3 bar	περ. 26 l/min
Μέγιστη θερμοκρασία νερού στην τροφοδοσία ζεστού νερού	80 °C
Προτεινόμενη μέγ. θερμοκρασία κυκλοφορίας (εξοικονόμηση ενέργειας)	60 °C
Διακοπή ασφαλείας	38 °C
Θερμοκρασία ζεστού νερού στη σύνδεση παροχής τουλάχιστον 2 °C υψηλότερη από τη θερμοκρασία νερού μίξης Σύνδεση κρύου νερού	δεξιά
Σύνδεση ζεστού νερού	αριστερά
Ελάχιστη ροή	= 5 l/min
Σε πιέσεις πρέμιας μεγαλύτερες από 5 bar θα πρέπει να τοποθετηθεί μια βαλβίδα μείωσης της πίεσης.	

## Εγκατάσταση

- Ξεπλύνετε καλά το σύστημα σωληνώσεων πριν και μετά την εγκατάσταση (ουμώμανα με τις προδιαγραφές EN 806)!  
 1. Συναρμολογήστε τους συνδέσμους σχήματος S και τοποθετήστε το χιτώνιο και τη ροζέτα αφού προηγουμένως τα βιδώσετε μεταξύ τους, βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα I, εικ. [1].  
 2. Βιδώστε το μίκτη και ελέγχετε τις συνδέσεις για στεγανότητα.  
 3. Σπρώξτε το χιτώνιο με τη ροζέτα πάνω στο παξιμάδι.  
 4. Βιδώστε τη ροζέτα στον τοίχο.  
**34 469:**  
 5. Εγκατάσταση βάση στήριξης, βλέπε εικ. [2].

Η πρόσβαση μπορεί να επιμηκυνθεί κατά 30mm με μια πρόεκταση, βλέπε ανταλλακτικά, αναδιπλούμενη σελίδα II, Αρ. παραγγελίας: 46 238.

**Αντιστρεπτές συνδέσεις (ζεστό δεξιά – κρύο αριστερά).** Αντικαταστήστε το μηχανισμό του θερμοστάτη (A), βλέπε ανταλλακτικά στην αναδιπλούμενη σελίδα II, Αρ. παραγγελίας: 47 175 (1/2").

Εάν χρησιμοποιήθει αυτός ο μηχανισμός θερμοστάτη δεν είναι διαθέσιμη η λειτουργία Cool-Touch.

## Ρύθμιση

- Ρύθμιση θερμοκρασίας,** βλ. εικ. [3] και [4].  
 1. Ανοίξτε τη βαλβίδα διακοπής λειτουργίας και μετρήστε τη θερμοκρασία του εξερχόμενου νερού με ένα θερμόμετρο, βλ. εικ. [3].  
 2. Βγάλτε το καπάκι (B), βλέπε εικ. [4].  
 3. Ξεβιδώστε τη βίδα (C).  
 4. Τραβήγλετε τη λαβή επιλογής θερμοκρασίας (D).  
 5. Γυρίστε το παξιμάδι ρύθμισης (E) μέχρι το εξερχόμενο νερό να φτάσει τη θερμοκρασία των 38 °C.

6. Περάστε τη λαβή επιλογής θερμοκρασίας (D) έτσι ώστε το πλήκτρο (F) να δείχνει προς τα εμπρός, βλέπε εικ. [3].

7. Βιδώστε τη βίδα (B), βλέπε εικ. [4].

8. Τοποθετήστε πάλι το καπάκι (B).

## Περιορισμός θερμοκρασίας

Η περιοχή θερμοκρασίας περιορίζεται από ένα διακόπτη ασφάλειας στους 38 °C. Πιέζοντας το πλήκτρο (F) μπορείτε να παρακάμψετε τη διακοπή λειτουργίας στους 38 °C.

## Τελικός διακόπτης θερμοκρασίας

Σε περίπτωση που ο τελικός διακόπτης θερμοκρασίας θέλετε να βρίσκεται στους 43 °C, τοποθετήστε τον συνοδευτικό αναστολέα θερμοκρασίας (D1) στη λαβή επιλογής θερμοκρασίας (D), βλέπε εικ. [5]. Λαβή με προσυναρμολογημένο τελικό διακόπτη θερμοκρασίας, Αρ. παραγγελίας: 47 917 (βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα II).

## Ρυθμιστής ροής

**Ρύθμιση της διακοπής οικονομίας,** βλ. αναδιπλούμενη σελίδα I, εικ. [6].

- Η ροή νερού περιορίζεται μέσω ενός τερματισμού που ρυθμίζεται από το εργοστάσιο. Εάν επιθυμείτε μεγαλύτερη ροή, μπορείτε να παρακάμψετε τον τερματισμό πιέζοντας το πλήκτρο (G).

Εάν θέλετε να αλλάξετε τον τερματισμό, ακολουθήστε τα παρακάτω:

- Κλείστε τη βαλβίδα διακοπής λειτουργίας
- Αφαιρέστε την καπάκι (H)
- Ξεβιδώστε τη βίδα (I) και αφαιρέστε τη λαβή διακοπής λειτουργίας (J).
- Αφαιρέστε τον προσαρμογέα (K) και τη διακοπή οικονομίας (L).
- Τοποθετήστε τη διακοπή οικονομίας (L) στην επιθυμητή θέση, πιθανό εύρος ρύθμισης, βλ. λεπτομέρεια.
- Περάστε τον προσαρμογέα (K).
- Περάστε τη λαβή διακοπής λειτουργίας (J) έτσι ώστε το πλήκτρο (G) να δείχνει προς τα πάνω.
- Βιδώστε τη βίδα (I).
- Τοποθετήστε πάλι το καπάκι (H).

## Προσοχή σε περίπτωση παγετού

Κατά την αποστράγγιση της οικιακού συστήματος ύδρευσης, οι θερμοστάτες θα πρέπει να αποστραγγίζονται χωριστά, επειδή υπάρχουν βαλβίδες αντεπιστροφής στις συνδέσεις κρύου και ζεστού νερού. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αφαιρείται ο θερμοστάτης από τον τοίχο.

## Συντήρηση

Ελέγχετε όλα τα εξαρτήματα, καθαρίστε τα, εάν χρειάζεται, αλλάξτε τα και λιπάντε τα με το ειδικό λιπαντικό μπαταρίας.

## Κλείστε την παροχή κρύου και ζεστού νερού.

- I. Βαλβίδα αντεπιστροφής (M),** βλ. αναδιπλούμενη σελίδα III εικόνα [7].

- Ξεβιδώστε τον ενδέτη (N) με ένα εξάγωνο κλειδί 12mm με δεξιά στροφή (αριστερά στείρωμα).

Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνει με την αντίστροφη σειρά.

- II. Μικρός μηχανισμός θερμοστάτη (A),** βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα III εικ. [8].

Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνει με την αντίστροφη σειρά.

## Προσέξτε τη θέση τοποθέτησης του μικρού μηχανισμού του θερμοστάτη (A), βλ. λεπτομέρεια.

Μετά από κάθε συντήρηση του μικρού μηχανισμού θερμοστάτη είναι απαραίτητη μια ρύθμιση (βλέπε Ρύθμιση).

- III. Κεραμικός μηχανισμός (O),** βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα III εικ. [9].

Ανταλλακτικά, βλ. αναδιπλούμενη σελίδα II

(\* = προαιρετικός εξοπλισμός).

## Περιποίηση

Τις οδηγίες που αφορούν την περιποίηση αυτής της μπαταρίας μπορείτε να τις πάρετε από τις συνημμένες οδηγίες περιποίησης.

**CZ**

## Oblast použití

Baterie s termostatem jsou konstruovány pro zásobování teplou vodou ve spojení s tlakovými zásobníky a při tomto použití dosahují nejvíce sněžší teploty. Při dostatečném výkonu (od 18 kW resp. 250 kcal/min) jsou vhodné také elektrické nebo plynové průtokové ohříváče.

Ve spojení s beztlakovými zásobníky (otevřené zásobníky na přípravu teplé vody) se termostaty **nemohou** používat.

Všechny termostaty jsou z výroby seřízeny při oboustranném proudovém tlaku 3 baru.

V případě, že se vlivem zvláštních instalacích podmínek vyskytnou teplotní rozdíly, je nutné termostat seřídit s přihlédnutím k místním poměrům (viz seřízení).

## Technické údaje

Minimální proudový tlak bez dodatečně zapojených odporů	0,5 baru
Minimální proudový tlak s dodatečně zapojenými odpory	1 bar
Max. provozní tlak	10 barů
Doporučený proudový tlak	1 - 5 barů
Zkušební tlak	16 barů
Průtok při proudovém tlaku 3 baru	cca 26 l/min
Max. teplota vody na vstupu teplé vody	80 °C
Doporučená max. přívodní teplota (úspora energie)	60 °C
Bezpečnostní zarážka	38 °C
Teplota teplé vody je u přívodu min. o 2 °C vyšší než teplota smíšené vody	
Připojení studené vody	vpravo
Připojení teplé vody	vlevo
Minimální průtok	= 5 l/min
Při statických tlacích vyšších než 5 barů se musí namontovat redukční ventil.	

## Instalace

### Potrubní systém před a po instalaci důkladně propláchněte (dodržujte normu EN 806!)

1. Namontujte S-připojky a nasuňte objímkou sešroubovanou s růžicí, viz skladací strana I, obr. [1].
2. Našroubujte baterii a zkонтrolujte **těsnost** spojů.
3. Objímku s růžicí nasuňte na přesuvnou matici.
4. Růžici zašroubujte až po dosednutí na stěnu.
- 34 469:
5. Namontujte odkládací plocha, viz obr. [2].

Vyložení lze zvětšit pomocí prodloužení ještě o 30mm, viz náhradní díly skladací strana II, obj. č.: 46 238.

### Opačná montáž připojení (teplá vpravo - studená vlevo).

Výměna kompaktní termostatové kartuše (A), viz náhradní díly, skladací strana II, obj. č.: 47 175 (1/2").

Při použití této kompaktní termostatové kartuše není již zajištěná funkce Cool-Touch.

## Seřízení

### Seřízení teploty, viz obr. [3] a [4].

1. Otevřete uzavírací ventil a teploměrem změňte teplotu vytékající vody, viz obr. [3].
2. Sejměte krycí víčko (B) viz obr. [4].
3. Uvolněte šroub (C).
4. Stáhněte ovladač regulace teploty (D).
5. Regulační maticí (E) otáčejte tak dlouho, až vytékající voda dosáhne teplotu 38 °C.

6. Ovladač regulace teploty (D) nasadte tak, aby tlačítka (F) ukazovalo nahoru, viz obr. [3].

7. Zašroubujte šroub (C), viz obr. [4].

8. Krycí víčko (B) opět nasuňte.

## Omezení teploty

Teplotní rozsah je omezen pojistnou zarážkou na 38 °C. Zarážku pro tepelnou hranici 38 °C lze překročit stisknutím tlačítka (F).

## Koncový doraz teploty

Pokud má být hranice koncového dorazu teploty 43 °C, do ovladače regulace teploty (D) vložte přiložený omezovač teploty (D), viz obr. [5]. Rukojetí s předem namontovaným koncovým dorazem teploty obj. čís.: 47 917 (viz Náhradní díly, skladací strana I).

## Seřízení průtokového množství

### Seřízení úsporné zarážky, viz skladací strana I, obr. [6].

- Množství vody je omezeno úspornou zarážkou, seřízenou již z výroby. V případě, že potřebujete nastavit větší množství vody, lze omezovací zarážku překročit stisknutím tlačítka (G).
- Při přestavení zarážky postupujte následovně:
1. Uzavřete uzavírací ventil.
  2. Sejměte krycí víčko (H).
  3. Šroub (I) uvolněte a vytáhněte ovladač průtoku (J).
  4. Vytáhněte žlábkový adaptér (K) a úspornou zarážku (L).
  5. Úspornou zarážku (L) nasuňte do žádané polohy, možný rozsah seřízení viz detail.
  6. Nasuňte žlábkový adaptér (K).
  7. Ovladač průtoku (J) nasuňte tak, aby tlačítka (G) ukazovalo směrem nahoru.
  8. Zašroubujte šroub (I).
  9. Krycí víčko (H) opět nasuňte.

## Pozor při nebezpečí mrazu

Při vyprázdnování domovního vodovodního systému je třeba termostaty vyprázdnit samostatně, protože se v přívodu studené a teplé vody nacházejí zpětné klapky. K tomu se musí termostat vymout ze stěny.

## Údržba

Všechny díly zkонтrolujte, vyčistěte, podle potřeby vyměňte a namažte speciálním mazivem pro armatury.

### Uzavřete přívod studené a teplé vody.

#### I. Zpětná klapka (M), viz skladací strana III, obr. [7].

- Připojovací vsuvku (N) vyšroubujte klíčem na vnitřní šestíhran 12mm otáčením doprava (levotočivý závit).

Montáž se provádí v obráceném pořadí.

#### II. Kompaktní termostatová kartuše (A), viz skladací strana III, obr. [8].

Montáž se provádí v obráceném pořadí.

#### Dbejte na správnou montážní polohu kompaktní termostatové kartuše (A), viz detail.

Po každé údržbě kompaktní termostatové kartuše je nutno provést seřízení (viz seřízení).

#### III. Keramický vršek (O), viz skladací strana III, obr. [9].

#### Náhradní díly, viz skladací strana II

(\* = zvláštní příslušenství).

## Ošetřování

Pokyny k ošetřování této armatury jsou uvedeny v přiloženém návodu k údržbě.

## H

### Felhasználási terület

A hőfokszabályozós-csaptelepek tárolón keresztül történő melegvíz-szolgáltatásra készültek, és ekkor a legjobb hőmérsékleti pontosságot biztosítják. Elégséges teljesítmény esetén (18 kW-tól ill. 250 kcal/perc) elektromos- ill. gázműködtetésű átfolyó-rendszerű vízmelegítők is alkalmasak.

Nyomás nélküli tárolókkal (nyílt üzemű víz melegítőkkel) hőfokszabályozós csaptelepek **nem** használhatók.

A gyártóüzemben valamennyi hőfokszabályozó bekalibrálása kétoldali, 3 bar értékű áramlási nyomás mellett történik. Ha sajátos szerelesek feltételek következtében eltérő hőmérsékletek adódtnak, akkor a hőfokszabályozót a helyi viszonyokra kell beszabályozni (lásd Kalibrálás).

### Műszaki adatok

Minimális áramlási nyomás utánkapcsolt ellenállások nélkül	0,5 bar
Minimális áramlási nyomás utánkapcsolt ellenállásokkal	1 bar
Max. üzem nyomás	10 bar
Javasolt áramlási nyomás	1 - 5 bar
Próbanyomás	16 bar
Átfolyás 3 bar áramlási nyomásnál	kb. 26 l/perc
Max. vízhőmérséklet a melegvíz befolyó nyílásánál	80 °C
Ajánlott max. előtáplálási hőmérséklet (energiamegtakarítás)	60 °C
Biztonsági reteszélés	38 °C
A melegvíz hőmérséklete a tápcsatlakozásnál min. 2 °C-al magasabb, mint a kevertvíz hőmérséklete	
Hidegvíz-csatlakozás	jobb oldalon
Melegvíz-csatlakozás	bal oldalon
Minimális átáramló mennyiség	= 5 l/perc
5 bar feletti nyugalmi nyomás esetén nyomáscsökkentő szükséges!	

### Felszerelés

**A csővezetéket a szerelés előtt és után is alaposan öblítse át** (Ügyeljen az EN 806 szabvánnyra)!

- Szereljék fel az S-csatlakozókat és nyomák fel a rozettával összecsavarozott hüvelyt, lásd I. kihajtható oldal, [1]. ábra.
- Csavarja rá a szerelvényt és ellenőrizze a bekötések tömítettségét.
- Tolja fel a hüvelyt a rozettával együtt a hollandi anyára.
- Csavarozza a rozettát a falhoz.

#### 34 469:

- Szerelje fel az piperepolc, lásd [2]. ábra.

A benyúlás egy hosszabbító segítségével 30mm-rel megnövelhető, lásd alkatrészek, II. kihajtható oldal; Megr.-sz.: 46 238.

**Felcserelt oldalú bekötés** (meleg jobbra - hideg balra). A termosztát kompakt betétiének (A) cseréje, lásd alkatrészek II. kihajtható oldal, Megr.-sz.: 47 175 (1/2"). Ennek a termosztát kompakt betétnek az alkalmazásakor a Cool-Touch funkció már nem elérhető.

### Kalibrálás

**A hőmérséklet beállítása**, lásd [3]. és [4]. ábra.

- Nyissa ki az elzárószelepet és mérje meg a kifolyó víz hőmérsékletét, lásd [3]. ábra.
- A záróspapkát (B) húzza le, lásd [4]. ábra.
- Lazítja meg a csavart (C).
- A hőmérsékletválasztó fogantyút (D) húzza le.
- Forgassa a szabályozó anyát (E) mindenkor, amíg a kifolyó víz hőmérséklete a 38 °C értéket el nem éri.

- Úgy nyomja fel a (D) hőmérséklet-választó fogantyút, hogy a (F) gomb felfelé mutasson, lásd [3]. ábra.
- A csavart (C) húzza meg, lásd [4]. ábra.
- A fedőkupakot (B) ismét nyomja fel.

### Hőfokkorlátozás

A hőmérséklettartományt a biztonsági reteszélés 38 °C-ra határolja be. A gomb (F) megnyomásával a 38 °C fokos reteszélés átugorható.

### Hőmérséklet végütőzöje

Ha a hőmérséklet végütőzójének 43 °C-on kell lennie, akkor helyezze be a mellékelt (D1) hőmérséklet-korlátozót a (D) hőmérséklet-választó fogantyúba, lásd [5]. ábra. Fogantyú előszerelt hőmérséklet végütőzövel rend.-sz.: 47 917 (Lásd Alkatrészek, II. kihajtható oldal).

### A mennyiség beállítása

**A takaréktűköröző beállítása**, lásd I. kihajtható oldal [6]. ábra.

- A víz mennyiségét a gyártóüzemben beállított ütköző határolja be. Ha ennél nagyobb vízmennyiségre van igény, akkor a nyomógomb (G) megnyomásával az ütköző átléphető.
- Ha az ütköző átállítására van szükség, a következőképpen kell eljáni:

  - Zárja az elzárószelepet.
  - Feszítse le a fedőspapkát (H).
  - Oldja meg a csavart (I) és húzza le az elzáró fogantyút (J).
  - Húzza le a bordás adaptert (K) és a takaréktűkörözőt (L).
  - A takaréktűkörözőt (L) a kívánt helyzetben helyezze fel, lehetséges beállítási terület részleteket lásd.
  - A bordás adaptert (K) tolja fel.
  - Az (J) elzáró fogantyút úgy nyomja fel, hogy az (G) gomb felfelé mutasson.
  - A csavart (I) csavarozza be.
  - A fedőkupakot (H) ismét nyomja fel.

### Figyelem fagyveszély esetén

A épület víztelenítésekor a hőfokszabályozókat külön le kell üríteni, mivel a hidegvíz és a melegvíz becsatlakozásánál visszafolyásigatók találhatók. A leürítés során a hőfokszabályozót a falról le kell venni.

### Karbantartás

Ellenőrizze valamennyi alkotórészt, tisztítsa meg, esetleg cserélje ki azokat és zsírozza be őket speciális szerelvényszírral.

#### Zárja el a hideg- és melegvíz vezetékeket.

- I. **Visszapolyásító (M)**, lásd III. kihajtható oldal [7]. ábra.
- Csavarja ki a csatlakozódarabot (N) annak 12mm-es belső hatlapú kulccsal történő jobbra forgatásával (balmenetes). Az összeszerelés fordított sorrendben történik.

- II. **Termosztát kompakt betét (A)**, lásd III. kihajtható oldal [8]. ábra.
- Az összeszerelés fordított sorrendben történik.

**Ügyeljen a termosztát-betét beszerelési helyzetére (A)**, részleteket lásd.

A termosztát-betét kalibrálását minden karbantartást követően el kell végezni (ld. "Kalibrálás").

- III. **Kerámia felsőrész (O)**, lásd III. kihajtható oldal [9]. ábra.
- Cserealkatrészek**, lásd II. kihajtható oldal  
(\* = speciális tartozékok).

### Ápolás

A csaptelep ápolására vonatkozó útmutatást a mellékelt ápolási utasítás tartalmazza.

## P

### Campo de utilização

As misturadoras termostáticas são construídas para o fornecimento de água quente através de termoacumuladores de pressão e, assim montadas, permitem conseguir a maior precisão na temperatura. Com a potência suficiente (a partir de 18 kW ou 250 kcal/min), são também adequados esquentadores eléctricos ou a gás. Os termostatos **não podem** ser utilizados em conjugação com depósitos sem pressão (esquentadores abertos). Todos os termostatos são regulados na fábrica para uma pressão do caudal de 3 bar dos dois lados. Se, devido a condições de instalação especiais, se verificarem diferenças na temperatura, o sistema deve ser regulado para as condições locais (veja Regulação).

### Dados Técnicos

Pressão de caudal mínima sem resistências ligadas a jusante	0,5 bar
Pressão de caudal mínima com resistências ligadas a jusante	1 bar
Pressão de serviço máx.	10 bar
Pressão de caudal recomendada	1 - 5 bar
Pressão de teste	16 bar
Débito a 3 bar de pressão de caudal	aprox. 26 l/min
Temperatura máx. da água na entrada da água quente	80 °C
Temperatura de caudal máx. recomendada (poupança de energia)	60 °C
Bloqueio de segurança	38 °C
Temperatura da água quente na ligação de alimentação, no mín. 2 °C acima da temperatura da água de mistura	
Ligação da água fria	à direita
Ligação da água quente	à esquerda
Caudal mínimo	= 5 l/min
Em pressões estáticas superiores a 5 bar dever-se-á montar um redutor de pressão.	

### Instalação

#### Antes e depois da instalação, enxaguar bem as tubagens (respeitar a norma EN 806)!

1. Montar as ligações S e inserir o casquinho com o espelho enroscado, ver página desdobrável I, fig. [1].
2. Apertar a misturadora e verificar as ligações quanto à **vedação**.
3. Inserir o casquinho com o espelho na porca da torneira.
4. Enroscar o espelho à parede.
- 34 469:**  
5. Montar o prateleira, consultar a fig. [2].

As saliências podem ser compensadas com um prolongamento de 30mm, ver Peças sobresselentes, página desdobrável II, n.º de enc.: 46 238.

#### Ligação com os lados invertidos (quente - à direita, fria - à esquerda).

Substituir o termostato compacto (A), ver Peças sobresselentes, página desdobrável II, n.º de enc.: 47 175 (1/2").

Se for aplicado este termostato compacto, deixa de haver a função Cool-Touch.

### Regulação

#### Ajuste da temperatura, ver fig. [3] e [4].

1. Abrir a água e medir a temperatura da água corrente com um termómetro, ver fig. [3].
2. Retirar a tampa (B), ver fig. [4].
3. Soltar o parafuso (C).
4. Remover o manípulo selector da temperatura (D).
5. Rodar a porca reguladora (E) até que a água corrente atinja os 38 °C.

6. Inserir o manípulo selector da temperatura (D) de modo a que o botão (F) fique a apontar para cima, ver fig. [3].
7. Apertar o parafuso (C), ver fig. [4].
8. Voltar a encaixar a tampa (B).

### Bloqueio de temperatura

O âmbito da temperatura é limitado para 38 °C pelo bloqueio de segurança. Premindo o botão (F) pode ser transposto o bloqueio de 38 °C.

### Limitação da temperatura

Caso o batente de temperatura tiver de estar a 43 °C, instalar o limitador de temperatura anexo (D1) no manípulo selector de temperatura (D), ver fig. [5]. Manípulo com batente de temperatura inserido. N.º da encomenda: 47 917 (ver peças sobresselentes na página desdobrável II).

### Ajuste do caudal

**Regulação do limitador de caudal**, ver página desdobrável I, fig. [6].

- O caudal de água é limitado por um limitador que vem regulado de fábrica. Se pretender um caudal de água superior, é possível ultrapassar o limite, pressionando o botão (G).
- Caso pretenda regular o bloqueio, deverá proceder da seguinte forma:

1. Fechar a água.
2. Extrair a tampa (H).
3. Desapertar o parafuso (I) e extraír o manípulo do caudal (J).
4. Extraír o casquinho estriado (K) e o limitador de caudal (L).
5. Encaixar o limitador de caudal (L) na posição pretendida, âmbito de regulação possível, ver o pormenor.
6. Inserir o casquinho estriado (K).
7. Inserir o manípulo de corte (J) de tal modo a que o botão (G) fique a apontar para cima.
8. Apertar o parafuso (I).
9. Voltar a encaixar a tampa (H).

### Atenção ao perigo de congelação

A esvaziar a instalação doméstica, os termostatos devem ser esvaziados separadamente, dado que, nas ligações de água quente e de água fria, existem válvulas anti-retorno. Para isso, a torneira deve ser retirada da parede.

### Manutenção

Verificar, limpar, e eventualmente substituir todas as peças e lubrificá-las com massa especial para misturadoras.

#### Fechar a água fria e a água quente.

#### I. Válvulas anti-retorno (M), ver página desdobrável III, fig. [7].

- Desapertar a sede de ligação (N) com chave sextavada de 12mm, rodando-a para a direita (rosca à esquerda).

A montagem é feita pela ordem inversa.

#### II. Termoelemento compacto (A), ver página desdobrável III, fig. [8].

A montagem é feita pela ordem inversa.

#### Tenha em conta a posição de montagem do termoelemento compacto (A), ver o pormenor.

Depois de cada manutenção no termoelemento compacto é necessária uma regulação (ver Regulação).

#### III. Castelo cerâmico (O), ver página desdobrável III, fig. [9].

#### Peças sobresselentes, consulte a página desdobrável II

(\* = acessórios especiais).

### Conservação

As instruções para a conservação desta misturadora constam nas Instruções de conservação em anexo.



## Kullanım sahası

Termostatlı baryalar bir basınçlı kap üzerinden sıcak su temini için dizayn edilmiştir ve bu şekilde kullanıldığı takdirde en doğru sıcaklık derecesini sağlamaktadır. Yeterli performansta (18 kW veya 250 kcal/dak' dan itibaren ) elektrikli termostofon veya doğal gazlı kombiler de uygun olur.

Basınçsız su kaplarında (açık sistem sıcak su şofbenleri) bu termostatlar **kullanılamaz**.

Bütün termostatlar fabrikada, her iki yönde uygulanan 3 bar akış basıncına göre ayarlanır.

Eğer bazı özel montaj şartları nedeniyle sıcaklık sapmaları olursa, bu durumda termostat yerel şartlara göre ayarlanmalıdır (bkz. Ayarlama).

## Teknik Veriler

Dirençler bağlanmadan en az akış basıncı	0,5 bar
Dirençler bağlı iken en az akış basıncı	1 bar
Maks. işletme basıncı	10 bar
Tavsiye edilen akış basıncı	1 - 5 bar
Kontrol basıncı	16 bar
3 bar akış basıncında akış	yak. 26 l/dak
Sıcak su girişinde maks. su ısısı	80 °C
Sıcak su çıkışındaki suyun maks. sıcaklığı (Enerji tasarrufu)	60 °C
Emniyet kiliği	38 °C
Kullanım esnasında sıcak suyun ısısı karışık su sıcaklığından en az 2 °C daha fazladır	sağ
Soğuk su bağlantısı	sol
Sıcak su bağlantısı	= 5 l/dak
Minimum debi	
Akış basıncının 5 barın üzerinde olması durumunda, bir basınç düşürücü takılmalıdır.	

## Montaj

### Boru sistemini kurulumdan önce ve sonra su ile temizleyin (EN 806'ya dikkat edin!)

1. S-bağlantılarını monte edin ve yüksüğü rozet ile vidalanmış şekilde takın, bkz. katlanır sayfa I, şekil [1].
2. Baryayı vidalayın ve bağlantıların **sızdırmazlığını** kontrol edin.
3. Kovarı rozet ile birlikte rakor somunu üzerine geçirin.
4. Rozeti duvara doğru vidalayın.

### 34 469:

5. Montaj tezgah, bkz. şekil [2].

Projeksiyonu artırmak, 30mm lik bir uzatma ile mümkündür. Bakınız katlanır sayfa II'deki yedek parça Sipariş-No.: 46 238.

### Ters yapılan bağlantı (sıcak sağa - soğuk sola).

Termostat kompakt kartusunu (A) değiştirin, bkz. yedek parçalar, katlanır sayfa II, Sipariş-No.: 47 175 (1/2"). Bu termostat kompakt kartusu yerleştirildiğinde Cool-Touch fonksiyonu kullanılamaz.

## Ayarlama

### Sıcaklık-Ayarlama, bkz şekil [3] ve [4].

1. volanı açın ve akan suyun sıcaklığını termometre ile ölçün, bkz. Şekil [3].
2. Örtme klapesini (B) çıkarın, bkz şekil [4].
3. Civatayı (C) çözün.

4. Sıcaklık seçme volanını (D) çıkarın.
5. Ayarlama somununu (E), akan su 38 °C'ye ulaşınca kadar çevirin.
6. Isı ayar tutamağını (D) tuş (F) yukarı bakacak şekilde takın, bkz. şekil [3].
7. Civatayı (C) vidalayın, bkz. şekil [4].
8. Kapağı (B) tekrar takın.

## Isı sınırlaması

Sıcaklık sınırı emniyet kiliği sayesinde 38 °C'a sınırlanmıştır. Tuşun (F) basılması ile 38 °C sınırı aşılabilir.

## Isı limit kiliği

Isı limit kiliği, 43 °C'de ise, ürünle birlikte verilen ısı sınırlayıcısını (D1) ısı ayar tutamağına (D) yerleştirin, bkz. şekil [5]. Volan; önceden monte edilmiş ısı limit kiliği ile – sip.-no.: 47 917 (bkz. yedek parçalar, katlanır sayfa II).

## Miktari-Ayarlama

### Tasarruf dayamasının ayarlanması, bkz katlanır sayfa I şekil [6].

- Su miktarı üretim tarafından ayarlanan dayanakla sınırlanmıştır. Daha fazla su miktarı istenildiğinde, (G) tuşuna basarak dayama açılabilir.
- Dayanak ayarı değiştirilmek istenildiğinde, lütfen aşağıdaki gibi hareket edin:
1. Kapama valfini kapatın.
  2. Kapağı (H) çıkartın.
  3. Vidayı (I) çözün ve kapatma tutamağını (J) çekerek çıkartın.
  4. Yıvili adaptörü (K) ve tasarruf dayamasını (L) çekerek çıkartın.
  5. Tasarruf dayamasını (L) istenilen pozisyonda takın, mümkün olan ayar alanı bkz detaylar.
  6. Yıvili adaptörü (K) takın.
  7. Kapatma tutamağını (J) düğme (G) öne gelecek şekilde takın.
  8. Civatayı (I) civatalayın.
  9. Kapağı (H) tekrar takın.

## Donma tehlikesine dikkat

Binanın su tesisatını boşaltma esnasında termostatik baryalar ayrıca boşaltma işlemine tabi tutulmalıdır, çünkü soğuk ve sıçak su bağlantılarında çek valf bulunmaktadır. Bu işlemde baryalar duvardan sökülmeli dir.

## Bakım

Tüm parçaları kontrol edin, temizleyin, gerekirse değiştirin ve özel armatür yağıyla yağlayın.

### Soğuk ve sıcak su beslemesini kilitleme.

#### I. Çek valfi (M), bkz katlanır sayfa III şekil. [7].

- Bağlantı nipelini (N) 12mm lik alyen anahtar ile sağa çevirerek sükün (sol paso).

Montajı ters yönde uygulayınız.

#### II. Termostat yekpare kartuş (A), bkz. katlanır sayfa III şekil [8].

Montajı ters yönde uygulayınız.

#### Termostat yekpare kartuşunun (A) montaj pozisyonuna dikkat edin, bakınız detaylar.

Termostat yekpare kartusunda yapılan her bakımından sonra bir ayarlama gereklidir (bkz. Ayarlama).

#### III. Seramik üst parça (O) bkz katlanır sayfa III, şekil [9].

Yedek parçalar, bkz. katlanır sayfa II (\* = Özel aksesuar).

## Bakım

Bu baryanın bakımı ile ilgili gerekli açıklamalar için lütfen birlikte verilen bakım talimatına başvurunuz.



## Oblast' použitia

Batérie s termostatom sú konštruované na zásobovanie teplou vodou v spojení s tlakovými zásobníkmi a pri tomto použití sa dosahuje najvyššia presnosť nastavenej teploty. Pri dostatočnom výkone (od 18 kW resp. 250 kcal/min) sú vhodné tiež elektrické alebo plynové prietokové ohreváče. V spojení s beztlakovými zásobníkmi (otvorené ohreváče vody) sa termostaty **nemôžu používať**. Všetky termostaty sú z výroby nastavené pri obojstrannom hydraulickom tlaku 3 bary. V prípade, že sa v dôsledku zvláštnych inštalačných podmienok vyskytnú rozdiely nastavených teplôt, je potrebné termostat nastaviť podľa miestnych podmienok (pozri nastavanie).

## Technické údaje

Minimálny hydraulický tlak bez dodatočne zapojených odporov	0,5 baru
Minimálny hydraulický tlak s dodatočne zapojenými odpormi	1 bar
Max. prevádzkový tlak	10 barov
Odporúčaný hydraulický tlak	1 - 5 barov
Skúšobný tlak	16 barov
Prietok pri hydraulickom tlaku 3 bary	cca 26 l/min
Max. teplota vody na vstupe teplej vody	80 °C
Odporúčaná max. prietoková teplota (úspora energie)	60 °C
Bezpečnostná zarážka	38 °C
Teplota teplej vody je na zásobovacej prípojke vody min. o 2 °C vyššia ako teplota zmiešanej vody	
Pripojka studenej vody	vpravo
Pripojka teplej vody	vľavo
Minimálny prietok	= 5 l/min
Pri statických tlakoch vyšších než 5 barov sa musí namontovať redukčný ventil.	

## Inštalačia

### Potrubný systém pred a po inštalačii dôkladne prepláchnite (dodržiujte normu EN 806)!

- Namontujte S-pripojky a nasuňte objímku zoskrutkovanú s rozetou, pozri skladaciu stranu I, obr. [1].
- Naskrutkujte batériu a skontrolujte **tesnosť** spojov.
- Objímku s rozetou nasuňte na presuvnú maticu.
- Rozetu naskrutkujte až ku stene.
- Namontujte odkladacia ploch, pozri obr. [2].

### 34 469:

Vyloženie sa môže zväčšiť použitím predĺženia o 30mm, pozri náhradné diely, skladacia strana II, obj. č.: 46 238.

### Opačná montáž prípojok (teplá vpravo - studená vľavo).

Výmena kompaktnej termostatovej kartuše (A), pozri náhradné diely, skladacia strana II, obj. č.: 47 175 (1/2").  
Pri použití tejto kompaktnej termostatovej kartuše nie je už k dispozícii funkcia Cool-Touch.

## Nastavenie

### Nastavenie teploty, pozri obr. [3] a [4].

- Otvorte uzavárací ventil a teplomerom zmerajte teplotu vytiekajúcej vody, pozri obr. [3].
- Krycie víčko (B) vypáčte, pozri obr. [4].
- Uvoľnite skrutku (C).
- Vytiahnite rukoväť regulácie teploty (D).
- Regulačnou maticou (E) točte tak, aby vytiekajúca voda dosiahla teplotu 38 °C.
- Rukoväť regulácie teploty (D) nasadte tak, aby tlačidlo (F) ukazovalo smerom hore, pozri obr. [3].

7. Zaskrutkujte skrutku (C), pozri obr. [4].

8. Krytie víčko (B) opäť nasadte.

## Obmedzenie teploty

Teplotný rozsah je ohrazený pomocou bezpečnostnej zarážky na 38 °C. Teplotnú hranicu 38 °C je možné prekročiť zatlačením tlačidla (F).

## Koncový doraz teploty

Ak má byť hranica koncového dorazu teploty 43 °C, do rukoväte regulácie teploty (D) vložte priložený obmedzovač teploty (D1), pozri obr. [5]. Rukoväť s predmontovaným koncovým dorazom teploty obj. čís.: 47 917 (pozri Náhradné diely, skladacia strana II).

## Nastavenie prietokového množstva

**Nastavenie úspornej zarážky**, pozri skladaciu stranu I, obr. [6].

- Množstvo vody je obmedzené pomocou zarážky, nastavenej už výrobky. V prípade, že potrebujete nastaviť väčšie množstvo vody, je možné obmedzovaciú zarážku prekročiť zatlačením tlačidla (G).

Pri prestavenej zarážky postupujte nasledovným spôsobom:

- Uzavrite uzavárací ventil.
- Vypáčte krycie víčko (H).
- Uvoľnite skrutku (I) a vytiahnite rukoväť nastavenia prietoku (J).
- Vytiahnite žliabkový adaptér (K) a úspornú zarážku (L).
- Úspornú zarážku (L) nasuňte do požadovanej polohy, možný rozsah nastavenia pozri detail.
- Nasuňte žliabkový adaptér (K).
- Rukoväť nastavenia prietoku (J) nasadte tak, aby tlačidlo (G) ukazovalo smerom hore.
- Zaskrutkujte skrutku (I).
- Krycie víčko (H) opäť nasadte.

## Pozor pri nebezpečenstve mrazu

Pri vyprázdrovaní vodovodného systému je potrebné termostaty vyprázdníť samostatne, pretože v prípojkach studenej a teplej vody sú namontované spätné klapky. K tomu sa musí termostat vybrať zo steny.

## Údržba

Všetky diely skontrolujte, vyčistite, podľa potreby vymeňte a namažte špeciálnym tukom na armatúru.

### Uzavrite prívod studenej a teplej vody.

#### I. Spätná klapka (M), pozri skladaciu stranu III, obr. [7].

- Pripojovaciu vsuvku (N) vyskrutkujte klúčom na vnútorné šest'hran 12mm točením smerom doprava (favotočivý závit). Montáž nasleduje v opačnom poradí.

#### II. Kompaktná termostatóvá kartuša (A), pozri skladaciu stranu III, obr. [8].

Montáž nasleduje v opačnom poradí.

#### Dabajte na správnu montážnu polohu kompaktnej termostatovej kartuše (A), pozri detail.

Po každej údržbe kompaktnej termostatovej kartuše je potrebné kartušu nastaviť (pozri nastavanie).

#### III. Keramický vršok (O), pozri skladaciu stranu III, obr. [9].

Náhradné diely, pozri skladaciu stranu II (\* = zvlášne príslušenstvo).

## Ošetrovanie

Pokyny na ošetrovanie tejto armatúry sú uvedené v príloženom návode na údržbu.

**SLO**

## Področje uporabe

Termostatske baterije so izdelane za oskrbo s toplo vodo preko tlačnega zbiralnika in tako na najbolj primeren način omogočajo, da se doseže natančna temperatura. Pri zadostni zmogljivosti (od 18 kW oziroma 250 kcal/min) so primerni tudi električni ali plinski pretočni grelniki.

Termostatov **ni** možno uporabljati v povezavi z netlačnimi zbiralniki (odprtji grelniki tople vode)

Vsi termostati so tovarniško naravnani, pri obojestranskem pretočnem tlaku, na 3 bare.

Če pride zaradi posebnih pogojev vgradnje do odstopanj v temperaturi, je treba termostat naravnati glede na lokalne razmere (glej Uravnavanje).

## Tehnični podatki

Najnižji pretočni tlak brez priključenih uporov	0,5 bar
Najnižji pretočni tlak s priključenimi upori	1 bar
Največji delovni tlak	10 bar
Priporočeni delovni tlak	1 - 5 bar
Preizkusni tlak	16 bar
Pretok pri tlaku 3 bar	ca. 26 l/min
Najvišja temperatura vode na dovodu tople vode	80 °C
Priporočljiva maks. temperatura dovoda (varčevanje energije)	60 °C
Varnostna zapora	38 °C
Temperatura tople vode na dovodnem priključku najmanj 2 °C višja od temperature mešane vode	
Prikluček za hladno vodo	desno
Prikluček za toplo vodo	levo
Najmanjši pretok	= 5 l/min
Kadar tlak v mirovanju presega 5 bar, je potrebno vgraditi reducirni ventil.	

## Napeljava

### Temeljito očistite sistem cevi pred in po instalaciji (upoštevajte standard EN 806)!

1. Namestite S-priklučke in namestite cevko s privito rozeto, glej zložljivo stran I, sl. [1].
2. Privijte baterijo in preverite **tesnjenje** priključkov.
3. Potisnite cevko z rozeto na prekrivno matico.
4. Privijte rozeto na steno.
- 34 469:
5. Montirajte stojalo, glej sl. [2].

Doseg lahko s podaljškom povečate za 30mm, glej Nadomestni deli, zložljiva stran II, št. artikla: 46 238.

**Zrcalno obrnjeni priključek** (toplo, desno – hladno, levo). Zamenjajte kompaktno kartušo – termostat (A), glej Nadomestni deli, zložljiva stran II, št. artikla: 47 175 (1/2"). Pri uporabi kompaktne kartuše – termostata funkcija cool-touch ni več na voljo.

## Uravnavanje

### Nastavitev temperature, glej slike [3] in [4].

1. Odprite zaporni ventil in s termometrom izmerite temperaturo iztekajoče vode, glej sliko [3].
2. Dvignite pokrov (B), glej sliko [4].
3. Odvijte vijak (C).

4. Snemite ročico za regulacijo temperature (D).
5. Regulacijsko matico (E) obračajte, dokler iztekajoča voda ne doseže 38 °C.
6. Ročico za regulacijo temperature (D) namestite tako, da je tipka (F) obrnjena navzgor, glej sliko [3].
7. Privijte vijak (C), glej sliko [4].
8. Ponovno namestite pokrov (B).

## Omejitev temperature

Temperaturno območje je v varnostno zaporo omejeno na 38 °C. S pritiskom na gumb (F) se prekorači zapora 38 °C.

## Mejno omejilo temperature

Če želite nastaviti mejno omejilo temperature na 43 °C, v ročaj za izbiro temperature (D1) vstavite priloženi omejevalnik temperature (D), glej sliko [5]. Ročaj z vnaprej vgrajenim mejnim omejilom temperature, št. artikla: 47 917 (glejte nadomestne dele na zložljivi strani II).

## Nastavitev količine

**Nastavitev varčevalnega nastavka,** glej zložljivo stran I, sliki [6].

- Količina vode je tovarniško nastavljena z omejilcem na določeno vrednost. Če želite večjo količino vode, lahko pritisnete na gumb (G) na omejilcu in tako prekoračite določeno količino.
- Če je potrebno ponovno naravnati omejilec, ukrepajte na naslednji način:
  1. Zaprite zaporni ventil.
  2. Dvignite pokrov (H).
  3. Odvijte vijak (I) in snemite zaporno ročico (J).
  4. Izvlecite utorni adapter (K) in varčevalni nastavek (L).
  5. Vstavite varčevalni nastavek (L) v zaželeno pozicijo; možno območje nastavljanja glej detajl.
  6. Namestite utorni adapter (K).
  7. Zaporno ročico (J) namestite tako, da je gumb (G) obrnjen navzgor.
  8. Privijte vijak (I).
  9. Ponovno namestite pokrov (H).

## Pozor v primeru nevarnosti zmrzovanja

Pri izpraznitvi naprave morate termostate izprazniti ločeno, ker se v priključkih za hladno in toplo vodo nahajajo protipovratni ventilii. Pri tem je treba termostat odviti s stenskih priključkov.

## Servisiranje

Vse dele preglejte, očistite, po potrebi zamenjajte in namastite s posebnim mazivom za armature.

### Zaprite dovoda hladne in tople vode.

#### I. Protipovratni ventil (M), glej zložljivo stran III, slika [7].

- Nosilec priključka (N) odvijte z imbus ključem 12mm, tako da ga vrte na desno (levi navoj).

Montaža v obratenem vrstnem redu.

#### II. Kompaktna kartuša- termostat (A), glej zložljivo stran III, slika [8].

Montaža v obratenem vrstnem redu.

#### Bodite pozorni na položaj vgradnje kompaktne kartuše-termostata (A), glej detajl.

Po vsakem servisiranju kompaktne kartuše-termostata je potrebno uravnavanje (glej Uravnavanje).

#### III. Keramični zgornji del (O), glej zložljivo stran III, slika [9].

Nadomestni deli, glej zložljivo stran II (\* = posebna oprema).

## Nega

Navodilo za nego te armature je priloženo navodilu za uporabo.



## Područje primjene

Termostatske su baterije namijenjene za opskrbu topom vodom preko tlačnih spremnika. Ako se tako koriste, postiže se najbolja točnost temperature. Kad je na raspaganju dovoljno snage (od 18 kW odnosno 250 kcal/min), prikladni su i električni ili plinski protični grijaci vode.

Termostati se **ne mogu** koristiti zajedno s bestlačnim spremnicima (otvorenim grijaćima vode).

Svi termostati tvornički su podešeni na obostrani hidraulički tlak od 3 bar.

Ako zbog posebnih instalacijskih uvjeta dođe do odstupanja temperature, onda je termostat potreban izbaždanti prema lokalnim uvjetima (pogledajte "Baždarenje").

## Tehnički podaci

Minimalni hidraulički tlak bez pridodanih otpornika

0,5 bar

Minimalni hidraulički tlak s pridodanom otpornicom

1 bar

Maksimalni radni tlak

10 bar

Preporučeni hidraulički tlak

1 - 5 bar

Ispitni tlak

16 bar

Protok pri hidrauličkom tlaku od 3 bar

oko 26 l/min

Maksimalna temperatura vode na dovodu tople vode

80 °C

Preporučena maksimalna polazna temperatura (ušteda energije)

60 °C

Sigurnosni zapor

38 °C

Temperatura tople vode na opskrbnom priključku min. 2 °C veća od temperature miješane vode

Priklučak na dovod hladne vode

desno

Priklučak na dovod tople vode

lijevo

Minimalni protok = 5 l/min

Ako tlak mirovanja premašuje 5 bar, tada je potrebno ugraditi reduktor tlaka.

## Ugradnja

**Sustav cijevi prije i nakon instalacije temeljito isprati** (uzeti u obzir EN 806)!

1. Montirajte S-priklučke i nataknite čahuru s pričvršćenom rozetom, pogledajte preklopnu stranicu I, sl. [1].

2. Navrnite bateriju i ispitajte jesu li priključci **zabrtvjeni**.

3. Navucite čahuru s rozetom na slijepu maticu.

4. Rozetu uvrnite prema zidu.

**34 469:**

5. Montirajte rešetka za odlaganje, pogledajte sl. [2].

Odmak se može povećati za 30mm pomoću produžetka, pogledajte rezervne dijelove na preklopnoj stranicu II, kataloški broj: 46 238.

**Inverzni priključak** (toplo desno - hladno lijevo).

Zamijenite termostatski kompaktni uložak (A), pogledajte rezervne dijelove na preklopnoj stranicu II, kataloški broj: 47 175 (1/2").

Kod primjene ovog termostatskog kompaktnog uloška, funkcija Cool-Touch više neće biti dostupna.

## Baždarenje

**Podešavanje temperature**, pogledajte sl. [3] i [4].

1. Otvorite zaporni ventil i termometrom izmjrite temperaturu ispusne vode, pogledajte sl. [3].

2. Skinite pokrovnu kapicu (B), pogledajte sl. [4].

3. Odvijte vijak (C).

4. Skinite ručicu za biranje temperatute (D).

5. Okrećite regulacijsku maticu (E) sve dok temperatura ispusne vode ne dostigne 38 °C.

6. Ručicu za biranje temperature (D) nataknite tako da je tipka (F) okrenuta prema gore, pogledajte sl. [3].

7. Uvijte vijak (C), pogledajte sl. [4].

8. Ponovno nataknite pokrovnu kapicu (B).

## Ograničavanje temperature

Sigurnosni zapor ograničava raspon temperaturu na 38 °C.

Pritiskom tipke (F) može se preskočiti graničnik za 38 °C.

## Krajnji graničnik temperature

Ukoliko graničnik krajnje temperature leži kod 43 °C, umetnite graničnik temperature (D1) u ručicu za odabir temperature (D), pogledajte sl. [5]. Ručicu s prethodno montiranim krajnjim graničnikom temperature, kataloški br.: 47 917 (pogledajte Rezervni dijelovi na preklopnoj stranici II).

## Podešavanje štednog graničnika

**Podešavanje količine**, pogledajte preklopnu stranicu I, sl. [6].

- Količina vode ograničena je tvornički podešenim graničnikom. Ukoliko je potrebna veća količina vode, graničnik se može preskočiti pritiskom tipke (G).

Ako je potrebno podešiti graničnik, učinite sljedeće:

- Zatvorite zaporni ventil.
- Skinite pokrovnu kapicu (H).
- Otpustite vijak (I) i skinite zapornu ručicu (J).
- Skinite adapter s brazdicom (K) i štedni graničnik (L).
- Nataknite štedni graničnik (L) u željeni položaj, moguće područje podešavanja pogledajte povećani prikaz.
- Nataknite adapter s brazdicom (K).
- Zapornu ručicu (J) nataknite tako da je tipka (G) okrenuta prema gore.
- Uvijte vijak (I).
- Ponovno nataknite pokrovnu kapicu (H).

## Sprečavanje šteta od smrzavanja

Prilikom pražnjenja kućanskog vodosustava, termostate je potrebno zasebno isprazniti, jer su u priključcima na dovodu hladne i tople vode ugrađeni protupovratni ventili. Zbog toga se termostat treba skinuti sa zida.

## Održavanje

Pregledajte sve dijelove, očistite ih, prema potrebi zamijenite i namažite posebnom mašču za armature.

## Zatvorite dovod hladne i tople vode.

**I. Protupovratni ventili (M)**, pogledajte preklopnu stranicu III, sl. [7].

- Odvijte priključnu nazuvicu (N) imbus-klučem od 12mm okretanjem udesno (lijevi navoj).

Montaža se obavlja obrnutim redoslijedom.

**II. Kompaktna kartuša termostata (A)**, pogledajte preklopnu stranicu III, sl. [8].

Montaža se obavlja obrnutim redoslijedom.

**Pripazite na položaj ugradnje kompaktne kartuše termostata (A)**, pogledajte povećani prikaz.

Nakon svakog postupka održavanja na termostatima potrebno je obaviti baždarenje (pogledajte Baždarenje).

**III. Keramički gornji dio (O)**, pogledajte preklopnu stranicu III, sl. [9].

**Zamjenski dijelovi**, pogledajte preklopne stranice II (\* = dodatna oprema).

## Njegovanje

Upute o njegovanju ove armature možete pronaći u priloženim uputama za njegovanje.



## Приложение

Термостатните батерии са конструирани за снабдяване с топла вода от бойлери под налягане и така използвани водят до най-голяма точност в температурата на смесената вода. При достатъчна мощност (над 18 кВт или 250 ккал./мин.) са подходящи и електрически или газови проточни водонагреватели. В комбинация с бойлери без налягане (отворени водонагреватели) термостатите **не могат** да се използват. Всички термостати са настроени в завода при налягане на потока на топлата и студената вода от 3 бара. Ако условията на място са различни и след инсталацията се получат отклонения в температурата, то термостатът трябва да се настрои съгласно локалните условия (виж Настройка).

## Технически данни

Минимално налягане на потока без допълнително включени наставки	0,5 бара
Минимално налягане на потока с допълнително включени наставки	1 бара
Макс. работно налягане	10 бара
Препоръчително налягане на потока	1 - 5 бара
Изпитвателно налягане	16 бара
Разход при 3 бара налягане на потока	прибл. 26 л/мин
Максимална температура на топлата вода при входа	80 °C
Препоръчителна макс. температура (икономия на енергия)	60 °C
Предпазен ограничител	38 °C
Температурата на топлата вода при захранващата връзка трябва да е мин. 2 °C по-висока от температурата на желаната смесена вода	
Връзка за студената вода	отдясно
Връзка за топлата вода	отляво
Минимален разход	= 5 л/мин
При постоянно налягане над 5 бара трябва да се вгради редуктор на налягането.	

## Монтаж

**Водопроводната система преди и след монтаж да се промие основно** (придържайте се към EN 806)!

1. Монтирайте S-връзките и поставете втулката заедно със завинтена към нея розетка, виж страница I, фиг. [1].
2. Завинтете батерията и проверете връзките за теч.
3. Избутайте втулката с розетката върху съединителната гайка.
4. Завинтете розетката към стената.
- 34 469:
5. Монтирайте лавица, виж фиг. [2].

С помощта на удължител отстоянието от стената може да се увеличи с 30mm, виж Резервни части страница II, Кат. №: 46 238.

**Обратно свързване с водопроводната мрежа** (топла в дясното - студена вляво).

Подменете компактния картуш на термостата (A), виж Резервни части страница II, Кат. № 47 175 (1/2").

При вграждане на компактния картуш за обратно свързване функцията Cool-Touch не може да се използва.

## Настройка

**Настройка на температурата**, виж фиг. [3] и [4].

1. Пуснете водата и измерете температурата на изтичащата вода с термометър, виж фиг. [3].
2. Свалете покривната капачка (B), виж фиг. [4].
3. Отвинете винта (C).
4. Свалете капачката (D) на ръкохватката за регулиране на температурата.
5. Завъртете регулиращата гайка (E) докато изтичащата вода достигне 38 °C.

6. Поставете капачката (D) на ръкохватката за регулиране на температурата така, че бутона (F) да сочи нагоре, виж фиг. [3].
7. Завинтете винта (C), виж фиг. [4].
8. Поставете отново отгоре покривната капачка (B).

## Ограничаване на температурата

Температурата се ограничава чрез предпазния бутона до 38 °C. Чрез натискане на буточчето (F) ограничението до 38 °C може да бъде надхвърлено.

## Спирка температурна граница

В случай, че крайният ограничител на температурата трябва да бъде настроен на 43 °C, монтирайте приложения ограничител на температурата (D1) в ръкохватката за регулиране на температурата (D), виж фиг. [5]. Ръкохватка с предварително монтиран краен ограничител на температурата Кат. №: 47 917 (виж Резервни части страница II).

## Настройка количеството на потока

**Настройка на ограничителя на потока за икономичен режим**, виж страница I фиг. [6].

- Потокът на водата се ограничава посредством настроен в заводска ограничител на потока за икономичен режим. Ако желаете по-силен поток, то чрез натискане на бутона (G) ограничението може да се надхвърли.
- Ако желаете да промените настройката на ограничителя, действайте както следва:
1. Затворете спирателния кран.
  2. Свалете покривната капачка (H).
  3. Отвинтете винта (I) и свалете капачката (J) на спирателната ръкохватка.
  4. Свалете назъбения адаптор (K) и ограничителя на потока (L).
  5. Поставете отново ограничителя на потока (L) в желаната позиция, възможни позиции за настройка виж детайлна фиг.
  6. Поставете назъбения адаптор (K).
  7. Поставете капачката (J) на спирателната ръкохватка така, че буточчето (G) да сочи нагоре.
  8. Завинтете винта (I).
  9. Поставете отново покривната капачка (H).

## Внимание при опасност от замръзване

При източване на водопроводите в сградата самите термостати също трябва да се изпразнят, тъй като при връзките за студената и топлата вода имат интегрирани еднопосочни обратни клапани. За тази цел термостатът трябва да се демонтира от стената.

## Техническо обслужване

Проверете всички части, почистете ги, ако е необходимо подменете ги и ги смажете със специална грес за арматури.

**Прекъснете подаването на студената и топлата вода.**

I. Еднопосочни обратни клапани (M), виж страница III фиг. [7].

- Отвинтете съединителния нипел (N) с шестограмен ключ 12mm чрез развинтване надясно (лява резба).

Монтажът се извършва в обратна последователност.

II. Компактен картуш на термостата (A), виж страница III фиг. [8].

Монтажът се извършва в обратна последователност.

**Спазвайте положението на монтаж на компактния картуш на термостата (A)**, виж детайлна фиг.

След всяка техническа проверка на картуша е необходима настройка (Виж Настройка).

III. Керамичен патрон (O), виж страница III фиг. [9].

Монтажът се извършва в обратна последователност.

**Резервни части**, виж страница II (\* = специални части).

## Поддръжка

Указания за поддръжка на тази арматура можете да намерите в приложените инструкции за поддръжка.

**EST**

## Kasutusala

Termostaatsegistid on konstrueeritud tarbijate varustamiseks sooja veega survestatud soojussalvestite kaudu ning nad tagavad sellisel kasutamisel suurima temperatuuri täpsuse. Piisava võimsuse korral (alates 18 kW või 250 kcal/min) sobivad ka elektri- või gaasiläbivooluboilerid.

Ühendatuna survega boileritega (lahtised veesoojendajad) ei tohi termostaate kasutada.

Tehase algseadena on kõik termostaadid reguleeritud mõlemapoole 3-baarise veesurve baasil.

Kui eriliste paigaldustingimustesse töötu peaks esinema temperatuuri kõikumisi, tuleb termostaat reguleerida vastavalt kohalikele oludele (vt "Reguleerimine").

## Tehnilised andmed

Minimaalne veesurve ilma voolutakistusteta	0,5 baari
Minimaalne veesurve koos voolutakistustega	1 baari
Maksimaalne surve töörežiimis	10 baari
Soovitatav veesurve	1-5 baari
Testimissurve	16 baari
Läbivool 3-baarise veesurve korral	ca 26 l/min
Siseneva kuuma vee maksimaalne temperatuur	80 °C
Vooluvee soovitatav maksimaalne temperatuur (energia säästmiseks)	60 °C
Tökesti	38 °C
Kuuma vee temperatuur peab olema ühenduskohas vähemalt 2 °C kõrgem kui seguvee temperatuur.	paremal vasakul = 5 l/min
Külmavereeühendus	
Soojavreeühendus	
Minimaalne läbivool	
Kui segisti staatiline surve on üle 5 baari, tuleb paigaldada survealandaaja.	

## Paigaldamine

**Loputage torudesüsteemi põhjalikult enne ja päras paigaldamist** (vastavalt EN 806)!

1. Paigaldage S-liidesed ning hülss koos selle külge kruvitud rosetiga, vt voldiku lk. I, joonis [1].
2. Kruvige segisti külge ja kontrollige ühendusi **hermeetilisuse** suhtes.
3. Lükake hülss koos rosetiga survemutriile.
4. Keerake rosett vastu seina.
- 34 469:
5. Monteeringe asetuspind, vt joonist [2].

Segisti ulatust saab pikendusega 30mm jagu suurendada, vt tagavaraoas, voldiku lk II, tellimisnumber: 46 238.

**Vastupidine veeühendus** (kuum paremat kätt - külm vasakut kätt).

Vahetage termostaat-kompaaktpadrun (A) välja, vt tagavaraoas, voldiku lk II, tellimisnumber: 47 175 (1/2"). Selle termostaat-kompaaktpadruni paigaldamise korral ei ole Cool-Touch-funktsioon enam kasutatav.

## Reguleerimine

**Temperatuuri reguleerimine**, vt jooniseid [3] ja [4].

1. Avage segisti ja mõõtke termomeetri abil väljavoolava vee temperatuuri, vt joonist [3].
2. Eemaldage kate (B), vt joonist [4].
3. Keerake lahti kruvi (C).
4. Eemaldage temperatuuri reguleerimisnupp (D).
5. Keerake reguleerimismutrit (E), kuni väljavoolava vee temperatuur on 38 °C.

6. Paigaldage temperatuurivaliku nupp (D) selliselt, et nupp (F) oleks suunatud üles, vt joonist [3].

7. Keerake kinni kruvi (C), vt joonist [4].

8. Pange kate (B) tagasi.

## Temperatuuri piiramine

Tökesti seab vee maksimaalseks temperatuuriks 38 °C.

Vajutades nupule (F), saab 38 °C piiri ületada.

## Temperatuuripiirang

Kui temperatuuripiirang peab olema 43 °C juures, asetage kaasasolev temperatuuripiiraja (D1) temperatuurivaliku nupu (D) sisse, vt joonist [5]. Käepide eelmonteeritud temperatuuripiiranguga, tellimisnumber: 47 917 (vt Tagavaraoas, voldiku lk II).

## Vee vooluhulga reguleerimine

**Säästunupu reguleerimine**, vt voldiku lk I joonised [6].

- Segisti on tehases seatud piiratud voolumäära asendisse. Kui soovitakse suuremat vooluhulka, siis saab nupule (G) vajutades piiratud reguleerida.
- Kui soovite piiratud reguleerida, tuleb toimida järgmiselt:
  1. Sulgege sulgventiil.
  2. Eemaldage kate (H).
  3. Keerake lahti kruvi (I) ja eemaldage voolumäära piiraja (J).
  4. Eemaldage soonadapter (K) ja säästunupp (L).
  5. Pange säästunupp (L) soovitud asendisse tagasi, vooluhulga reguleerimist vt detaili.
  6. Paigaldage soonadapter (K).
  7. Paigaldage voolumäära piiraja (J) selliselt, et nupp (G) oleks suunatud üles.
  8. Keerake sisse kruvi (I).
  9. Pange kate (H) tagasi.

## Ettevaatust külümumisohu korral.

Maja veevärgi tühjendamisel tuleb termostaadid tühjendada eraldi, sest külma- ja kuumaveeühendustes paiknevad tagasilöögiklapid. Selleks tuleb termostaatsegistist seisalt maha võtta.

## Tehniline hooldus

Kõik osad tuleb kontrollida, puhastada, vajadusel asendada ja määrida spetsiaalse segistimäärdtega.

### Sulgege külma ja kuuma vee juurdevool.

#### I. Tagasilöögiklapp (M), vt voldiku lk III joonist [7].

- Keerake paremale keerates 12mm kuuskantvõtme abil välja ühendusnippel (N) (vasakkeere).

Pange segisti uesti kokku, tehes eespool nimetatud toimingud vastupidises järjekorras.

#### II. Termostaat-kompaaktpadrun (A), vt voldiku lk III joonist [8].

Pange segisti uesti kokku, tehes eespool nimetatud toimingud vastupidises järjekorras.

#### Jälgige paigaldamisel, et termostaat-kompaaktpadrun (A) oleks õiges asendis, vt detaili.

Segisti tuleb seadistada pärast termostaat-kompaaktpadruni iga tehnilist hooldust (vt "Reguleerimine").

#### III. Keraamiline sisu (O), vt voldiku lk III joonist [9].

Tagavaraoas, vt voldiku lk II (\* = Eriosad).

## Hooldamine

Hooldusjuhised on toodud segistiga kaasasolevas juhis.

**LV**

## Pielietošanas joma

Termostata ūdens maisītāji ir konstruēti hidroakumulatoru siltā ūdens apgādei. Šāda izmantošana garantē visaugstāko temperatūras precizitāti. Ja jauda ir pietiekama (no 18 kW vai 250 kkal/min), tie ir piemēroti arī elektriskiem un gāzes caurteces ūdens sildītājiem.

Termostatu **nav** paredzēts savienot ar ūdens sildītājiem bez hidrauliskā spiediena (atklātiem siltā ūdens sagatavotājiem). Visi termostati regulēti rūpnieciski ar abpusēju 3 bar hidraulisko spiedienu.

Ja vietējo instalācijas īpatnību dēļ rodas temperatūras novirzes, termostats jānoregulē, to pielāgojot vietējiem apstākļiem (skatiet sadāju "Regulēšana").

## Tehniskie dati

Mazākais hidrauliskais spiediens bez pieslēgtām pretestībām	0,5 bar
Mazākais hidrauliskais spiediens ar pieslēgtām pretestībām	1 bar
Maksimālais darba spiediens	10 bar
Ieteicamais hidrauliskais spiediens	no 1 līdz 5 bar
Pārbaudes spiediens	16 bar
Ūdens plūsma pie 3 bar hidrauliskā spiediena	aptuveni 26 l/min 80 °C
Maksimālā ieplūstošā siltā ūdens temperatūra	80 °C
Ieteicamā maksimālā sākotnējā temperatūra (enerģijas taupīšanai)	60 °C
Drošības noslēgs	38 °C
Karstā ūdens temperatūra padeves savienojumā vismaz par 2 °C augstāka nekā jauktā ūdens temperatūra	pa labi
Aukstā ūdens pieslēgums	pa kreisi
Siltā ūdens pieslēgums	= 5 l/min
Minimālā caurlece	
Ja miera stāvokļa spiediens lielāks par 5 bar, iemontējiet reduktoru.	

## Instalēšana

### Rūpīgi izskalojiet caurulīvadu sistēmu pirms un pēc instalācijas (ievērojiet EN 806)!

- Uzstādīt S veida pieslēgumus un uzlieciet saskrūvēto uzmavu ar rozeti, skatiet I salokāmo pusī, [1.] attēlu.
- Pieskrūvējiet ūdens maisītāju un pārbaudiet, vai pieslēgumi ir nobīvēti.
- Čaulu ar rozeti uzbīdīt uz apmaluzgriežņa.
- Skrūvējiet rozeti pret sienu.

#### 34 469:

- Plaukts montāža, skatiet [2.] attēlu.

Izvirzījuma daļu var palielināt ar pagarinājumu par 30mm (skatiet sadāju „Rezerves daļas“ – II atvēruma, pasūtījuma nr.: 46 238).

### Abpusēji saskānotais pieslēgums (sils – pa labi, auksts – pa kreisi).

Termostata kompaktpatronas (A) nomaiņa, skatiet Rezerves daļas, II salokāmo pusī, pasūtījuma nr.: 47 175 (1/2") Lietojot šo termostata kompaktpatronu, vairs nav pieejama Cool-Touch funkcija.

## Regulēšana

### Temperatūras regulēšana, skatiet [3.] un [4.] attēlu.

- Atvērt slēgventili un ar termometru izmērīt iztekošā ūdens temperatūru, skatiet [3.] attēlu.
- Noņemt nosegvāciņu (B), skat [4.] attēlu.
- Atskrūvēt skrūvi (C).

### 4. Noņemt temperatūras izvēles rokturi (D).

- Pagriezt (atvērt) regulēšanas uzgriezni (E), līdz iztekošā ūdens temperatūra sasniedz 38 °C.
- Temperatūras izvēles rokturi (D) uzstādīet tā, lai taustījš (F) atrastos augšpusē, skatiet [3.] attēlu.
- Ieskruvēt skrūvi (C), skatiet [4.] attēlu.
- Atkal uzlikt nosegvāciņu (B).

## Temperatūras ierobežošana

Temperatūras diapazonu ierobežo ar drošības temperatūras ierobežotāju uz 38 °C. Pārsniegt 38 °C ierobežojumu iespējams nospiežot pogu (F).

## Temperatūras galējais ierobežotājs

Ja temperatūras beigu atdurei jāatrodas pie 43 °C atzīmes, ievietojiet pievienotu temperatūras ierobežotāju (D1) temperatūras izvēles rokturi (D); skatiet [5.] attēlu. Rokturis ar iemontētu temperatūras beigu atduri; pasūt. Nr.: 47 917 (skatiet nodalju „Rezerves daļas“, II salokāmā puse).

## Daudzuma regulēšana

Ūdeni taupošā plūsmas ierobežotāja regulēšana, skatiet I atvēruma [6.] attēlu.

- Ūdens daudzumu ierobežo ar rūpnīcā noregulēto plūsmas ierobežotāju. Ja nepieciešams lielāks ūdens daudzums, nospiežot taustīju (G), iespējams pārsniegt ierobežoto diapazonu.

Ja plūsmas ierobežotājs jāuzstāda no jauna:

- Noslēgt ūdens slēgventili.
- Noņemt nosegvāciņu (H).
- Atskrūvēt skrūvi (I) un noņemt ūdens noslēgrokturi (J).
- Noņemt rievoto pārejas detaļu (K) un plūsmas ierobežotāju (L).
- Plūsmas ierobežotāju (L) uzlikt vēlamajā pozīcijā. Iespējamo taupības režīma regulēšanas diapazonu skatiet detaļu.
- Uzlikt rievoto pārejas detaļu (K).
- Ūdens noslēgrokturi (J) uzstādīet tā, lai taustījš (G) atrodas augšpusē.
- Ieskruvēt skrūvi (I).
- Uzlikt nosegvāciņu (H).

## Piesardzība aizsalšanas iespējamības gadījumā

Iztukšojot mājas ūdens sistēmu, termostatus jāiztukšo atsevišķi, jo aukstā un siltā ūdens pieslēgumā atrodas atpakaļplūsmas vārsti. Veicot šo darbību, termostats jānoņem no sienas.

## Tehniskā apkope

Visas daļas pārbaudīt, notīrīt, nepieciešamības gadījumā nomainīt un iezīst ar speciālo ūdens maisītāja ziedi.

### Noslēgt aukstā un karstā ūdens padevi.

#### I. Atpakalplūsmas aizturi (M), skatiet III atvēruma [7.] attēlu.

- Nipeli (N) izskrūvēt ar 12mm ikšķējā sešstūra atslēgu, griežot pa labi (kreisā vītnē).

Salīkšanu veikt pretējā secībā.

#### II. Termostata kompaktpatrona (A), skatiet III atvēruma [8.] attēlu.

Salīkšanu veikt pretējā secībā.

#### levērot termostata kompaktpatronas (A) iebūves stāvokli, skatiet detaļu.

Pēc katras termostata kompaktpatronas apkopes tā jānoregulē (skatiet "Regulēšana").

#### III. Keramikas augšdaļa (O), skatiet III atvēruma [9.] attēlu.

#### Rezerves daļas, skatiet II atvērumu

(\* = "Speciālie piederumi").

## Kopšana

Norādījumi šī ūdens maisītāja kopšanai atrodas pievienotajā apkopes instrukcijā.

**LT**

## Naudojimo sritis

Termostatiniai maišytuvai pritaikyti naudoti su sléginiu vandens kaupikliais ir užtikrina itin tikslią temperatūrą. Taip pat galima naudoti pakankamai didelio galingumo elektrinius arba dujinius tekančio vandens šildytuvus (nuo 18 kW arba 250 kcal/min.).

Termostatų **negalima** naudoti su nesléginiu vandens kaupikliais (atvirais vandens šildytuvais).

Gamykloje visi termostatai nustatomi 3 barų vandens slėgiui iš abiejų pusiu.

Jei dėl ypatingų montavimo sąlygų atsiranda temperatūros skirtumas, termostatų reikia sureguliuoti atsižvelgiant į vietos sąlygas (žr. skyrių „Reguliavimas“).

## Techniniai duomenys

Mažiausias vandens slėgis neprijungus ribotuvų	0,5 bar
Mažiausias vandens slėgis prijungus ribotuvus	1 bar
Maksimalus darbinis slėgis	10 bar
Rekomenduojamas vandens slėgis	1-5 bar
Bandomasis slėgis	16 bar
Vandens prataka esant 3 bar vandens slėgiui	apie 26 l/min.
Didžiausia įtekančio karšto vandens temperatūra	80 °C
Rekomenduojama didžiausia ištekančio vandens temperatūra (energijos taupymas)	60 °C
Apsauginis temperatūros ribotuvas	38 °C
Karšto vandens temperatūra mažiausiai 2 °C aukštėsne už maišyto vandens temperatūrą	
Šalto vandens jungtis	dešinėje
Karšto vandens jungtis	kairėje
Mažiausias debitas	- 5 l/min.
Jei statinis slėgis didesnis nei 5 bar, reikia įmontuoti slėgio reduktorių.	

## Irengimas

**Vamzdžius gerai išplaukite prieš montavimą ir po to (vadovaukite EN 806)!**

- Sumontuokite S formos ekscentrikus ir užmaukite vienas į kitą įsuktus movą ir dangtelį, žr. I atlenkiamajį puslapį, [1] pav.
- Prisukite maišytuvą ir patirkinkite, ar jungtys **sandarios**.
- Movą su dangteliu užmaukite ant gaubiamosios veržlės.
- Dangtelį pritvirtinkite varžtais prie sienos.
- Sumontuokite padéklas, žr. [2] pav.

Išsikišimas gali būti paigintas 30mm, žr. II atlenkiamame puslapyje pavaizduotas atsargines dalis, užsakymo Nr.: 46 238.

**Prijungiamiai atvirkščiai** (prie karšto vandens – dešinėje, prie šaldo – kairėje pusėje).

Pakeiskite termostato kompaktinę kasetę (A), žr. II atlenkiamamei puslapyje esančią skyrelį „Atsarginės dalys“, užsakymo Nr.: 47 175 (1/2"). Naudojant šią termostato kompaktinę kasetę, nebegalima „Cool-Touch“ funkcija.

## Reguliavimas

**Temperatūros nustatymas**, žr. [3] ir [4] pav.

- Atsukite uždarymo ventili ir termometru išmatuokite ištekančio vandens temperatūrą, žr. [3] pav.
- Atskirkite gaubtelį (B), žr. [4] pav.
- Atsukite varžtą (C).
- Numaukite temperatūros pasirinkimo rankenelę (D).
- Reguliavimo veržlę (E) sukite tol, kol ištekančio vandens temperatūra pasieks 38 °C.

6. Temperatūros pasirinkimo rankenelę (D) užmaukite taip, kad mygtukas (F) būtų nukreiptas į viršų, žr. [3] pav.

7. Įsukite varžtą (C), žr. [4] pav.

8. Vėl užmaukite gaubtelį (B).

## Temperatūros aprivojimas

Apsauginis temperatūros ribotuvas neleidžia vandens temperatūrai pakilti aukščiau nei 38 °C. Spaudžiant mygtuką (F) galima viršyti 38 °C ribą.

## Galutinė temperatūros riba

Jeigu galinė temperatūros atraama turi būti ties 43 °C, tuomet pridedamą temperatūros ribotuvą (D1) įstatykite į temperatūros nustatymo rankenelę (D), žr. [5] pav. Rankenelė su sumontuota galine temperatūros atraama, užsakymo Nr. 47 917 (žr. „Atsarginės dalys“, II atverčiamajį puslapį).

## Vandens kiekio nustatymas

**Ribotuvu nustatymas**, žr. I atlenkiamajį puslapį, [6] pav..

- Debitas nustatomas vandens ribotuvu, kuris yra sureguliuotas gamykloje. Jeigu reikalingas didesnis vandens kiekis, paspauskite mygtuką (G). Taip panaikinami ribotuvo aprivojimai.

Norédami pakeisti ribotovo nustatymą, atlikite šiuos veiksmus:

- Užsukite uždarymo ventili.
- Atskirkite gaubtelį (H).
- Atsukite varžtą (I) ir numaukite uždarymo rankenelę (J).
- Numaukite riebetąjį soderintuvą (K) ir vandens ribotuvą (L).
- Vandens ribotuvą (L) užmaukite į norimą padėtį; galimas reguliavimo diapazonas, žr. detalų paveikslėli.
- Užmaukite riebetąjį soderintuvą (K).
- Uždarymo rankenelę (J) užmaukite taip, kad mygtukas (G) būtų viršuje.
- Įsukite varžtą (I).
- Vėl užmaukite gaubtelį (H).

## Apsauga nuo užšalimo

Jeigu iš namo vandentiekio išleidžiamas vanduo, vandenį iš termostatiniu maišytuvu reikia išleisti atskirai, nes šaldo ir karšto vandens jungtys yra įmontuoti atgaliniai vožtuvali. Todėl termostatą teks nuimti nuo sienos.

## Techninė priežiūra

Būtina patirkinti ir nuvalyti detales, prireikus jas pakeisti ir sutepti specjaliu maišytuvu tepalu.

### Uždarykite šaldo ir karšto vandens sklendes.

**I. Atgalinis vožtuvas (M)**, žr. III atlenkiamajį puslapį, [7] pav.

- Šešiabriauniu raktu (12mm) įssukite jungiamają įmovą (N) sukdami ją į dešinę pusę (kairinis sriegis).

Montuokite atvirkštine tvarka.

**II. Termostato kompaktinis idéklos (A)**, žr. III atlenkiamajį puslapį, [8] pav.

Montuokite atvirkštine tvarka.

**Fiksavimo žiedą (A) įstatykite į tinkamą padėtį**, žr. detalų paveikslėli.

Atlikus termostato kompaktinio idéklo techninį patirkinimą, būtina ji vėl sureguliuoti (žr. skyrelį „Reguliavimas“).

**III. Keraminė detalė (O)**, žr. III atlenkiamajį puslapį, [9] pav.

**Atsarginės dalys**, žr. II atlenkiamuosius puslapius (\* – specialūs piedai).

## Priežiūra

Nurodymai dėl maišytuvo priežiūros pateikti pridėtoje instrukcijoje.

**RO**

## Domeniu de utilizare

Baterile cu termostat sunt construite pentru alimentare cu apă caldă din surse sub presiune și, dacă sunt folosite în acest mod, oferă cea mai ridicată precizie a temperaturii. Dacă dispun de o putere suficientă (peste 18 kW, respectiv 250 kcal/min), se pot folosi și încălzitoare instantanee electrice sau cu gaz. Baterile cu termostat nu se pot folosi la cazane nepresurizate (cazane deschise de apă caldă).

Toate termostatele sunt reglate de producător la o presiune de curgere de 3 bar în ambele părți.

Dacă, datorită condițiilor de instalare speciale, apar abateri de temperatură, termostatul trebuie reglat în funcție de condițiile existente la fața locului (a se vedea paragraful Reglaj).

## Specificații tehnice

Presiunea minimă de curgere fără rezistență în aval	0,5 bar
Presiunea minimă de curgere cu rezistență în aval	1 bar
Presiunea maximă de lucru	10 bar
Presiunea de curgere recomandată	1 - 5 bar
Presiunea de încercare	16 bar
Debitul la presiunea de curgere de 3 bar	cca. 26 l/min
Temperatura maximă la intrarea de apă caldă	80 °C
Temperatură max. recomandată la intrarea de apă caldă (economisire energie)	60 °C
Limitare de siguranță	38 °C
Temperatura apei calde la racordul de alimentare cu cel puțin 2 °C mai ridicată decât temperatura pentru apă de amestec	
Racord apă rece	dreapta
Racord apă caldă	stânga
Debit minim	= 5 l/min
La presiuni statice de peste 5 bar se va monta un redutor de presiune.	

## Instalarea

### Spălați temeinic sistemul de conducte înainte și după instalare (Se va respecta norma EN 806)!

1. Se montează racordurile tip S și se introduc bucașa cu rozeta, însurubate în prealabil; a se vedea pagina pliantă I, fig. [1].
2. Se racordează bateria și se verifică racordurile în ceea ce privește etanșeitatea.
3. Se împinge bucașa cu rozetă pe piulița olandeză.
4. Se însurubează rozeta spre perete.
- 34 469: 5. Se introduce suport, a se vedea fig. [2].

Ieșirea poate fi lungită cu un prelungitor de 30mm; a se vedea lista cu piese schimb de pe pagina pliantă II, nr. de comandă: 46 238.

### Racorduri inversate (cald dreapta - rece stânga).

Se înlocuiește cartușul termostatice compact (A); a se vedea piesele de schimb de pe pagina pliantă II, nr. de comandă: 47 175 (1/2").

La utilizarea acestui cartuș termostatice compact, funcția Cool-Touch nu mai este disponibilă.

## Reglare

### Pentru reglajul temperaturii consultați fig. [3] și [4].

1. Se deschide robinetul și se măsoară cu un termometru temperatura apei care curge; a se vedea fig. [3].
2. Se scoate dopul (B); a se vedea fig. [4].
3. Se slăbește șurubul (C).
4. Se scoate butonul de reglaj temperatură (D).

5. Se rotește piulița de reglaj (E) până când apa care curge atinge temperatura de 38 °C.

6. Se introduce maneta de reglaj a temperaturii (D) în aşa fel, încât tasta (F) să fie orientată în sus; a se vedea fig. [3].
7. Se strânge șurubul (C); a se vedea fig. [4].
8. Se montează la loc dopul (B).

## Limitarea temperaturii

Prin limitarea de siguranță, domeniul de reglaj al temperaturii este plafonat la 38 °C. Prin apăsarea clapetei (F) se poate depăși limita de 38 °C.

## Limitatorul de temperatură

Dacă opriitorul de limitare temperatură trebuie să fie plasat pe 43 °C, se introduce limitatorul de temperatură (D1) livrat cu produsul în maneta de selectare temperatură (D); a se vedea fig. [5]. Maneta cu opriitorul de limitare temperatură, nr. catalog: 47 917 (a se vedea pagina pliantă II).

## Reglajul debitului

### Reglarea economizorului; a se vedea pagina pliantă I, fig. [6]

- Debitul de apă este limitat prin intermediul unui limitator reglat din fabrică. Dacă se dorește un debit mai mare de apă, se poate depăși valoarea impusă de limitator prin apăsarea clapetei (G). Dacă se dorește modificarea reglajului limitatorului, se procedează după cum urmează:
  1. Se închide robinetul de siguranță.
  2. Se scoate dopul (H).
  3. Se deșurubează șurubul (I) și se scoate butonul (J).
  4. Se scot adaptorul elastic (K) și limitatorul economizor (L).
  5. Se plasează limitatorul economizor (L) în poziția dorită; pentru domeniul posibil de reglaj, a se vedea detaliul.
  6. Se introduce adaptorul elastic (K).
  7. Se introduce maneta de închidere (J) în aşa fel, încât clapeta (G) să fie orientată în sus.
  8. Se însurubează șurubul (I).
  9. Se pună la loc dopul (H).

## Atenție la pericolul de îngheț

La golirea instalației de apă a clădirii, baterile cu termostat se vor goli separat, deoarece pe circuitele de alimentare cu apă rece și caldă se găsesc supape de reținere. Pentru aceasta, bateria se va demonta de pe perete.

## Întreținere

Se verifică toate piesele, se curăță, eventual se înlocuiesc, apoi se greseză cu vaselină specială pentru armături.

### Se întrerupe alimentarea cu apă rece și caldă.

#### I. Supapă de reținere (M); a se vedea pagina pliantă III, fig. [7].

- Se deșurubează niplul de racord (N) cu cheia imbus de 12mm prin rotire spre dreapta (filet pe stânga).

Montarea se face în ordine inversă.

#### II. Cartușul termostat compact (A); a se vedea pagina pliantă III, fig. [8].

Montarea se face în ordine inversă.

#### Se va respecta poziția de montaj a cartușului termostat compact (A); a se vedea detaliul.

Reglajul este necesar după fiecare operație de întreținere efectuată la cartușul termostat compact (a se vedea capitolul Reglare).

#### III. Partea superioară din ceramică (O); a se vedea pagina pliantă III, fig. [9].

#### Piese de schimb; a se vedea pagina pliantă II

(\* = accesorii speciale).

## Ingrijire

Indicațiile de îngrijire pentru acest produs se găsesc în instrucțiunile de îngrijire atașate.

**CN**

## 应用

恒温龙头适用于通过增压式蓄热热水器供应热水的环境，此时它可提供最精确的温度控制。若功率输出充足（不小于 18 千瓦或 250 卡 / 分钟），还可以用于电子即热热水器或燃气即热热水器。

恒温龙头不能与非承压式蓄热热水器一起使用。

出厂前，所有恒温龙头的两端均在 3 巴的水流压强下进行过调节。

若由于特殊的安装条件产生了温度偏差，则必须针对当地条件对恒温龙头进行调节，请参见“调节”部分。

## 技术参数

无下游阻力时的最小水流压强	0.5 巴
有下游阻力时的最小水流压强	1 巴
最大工作压强	10 巴
建议的水流压强	1 - 5 巴
测试压强：	16 巴
水流压强为 3 巴时的流量	约 26 升 / 分钟
供应热水时的最高水温	80 °C
建议的最高水流温度（节能）	60 °C
安全停止器	38 °C
进水管端的热水温度至少比混水温度高 2 °C	
冷水进水管	接右侧
热水进水管	接左侧
最低流量	= 5 升 / 分钟
如果静压超过 5 巴，必须加装减压阀。	

## 安装

安装前后务必彻底冲洗所有管件（考虑到 EN 806）。

1. 安装 S 型接头、连接套管并加装面盖，请参见折页 I 的图 [1]。
2. 拧上龙头并检查连接是否存在 **渗漏**。
3. 将带面盖的套管推入接头螺母。
4. 用螺钉将面盖固定在墙上。

### 34 469:

5. 装上套管，参见图 [2]。

利用接长节可以将出水口延长 30 毫米。接长节的信息可以在折页 II 的“备件”部分找到，产品号为：46 238。

## 反向连接（右侧接热水管，左侧接冷水管）。

更换恒温阀芯（A），请参见折页 II 中的“备件”部分，产品编号为 47 175 (1/2")。

使用此恒温阀芯时，冷触（Cool Touch）功能将失效。

## 调节

**温度调节**，请参见图 [3] 和 [4]。

1. 打开截止阀，用温度计检查水温，请参见图 [3]。
2. 卸下温度选择手柄（B），请参见图 [4]。
3. 拧（C）。
4. 拉断温度的选择（D）。
5. 旋转调节螺母（E），直至水温达到 38 °C。
6. 安装温度控制手柄（D），使按钮（F）朝上，参见图 [3]。
7. 拧在（C），请参见图 [4]。
8. 螺丝帽回来（B）。

## 温度限制

安全停止器将温度范围限定为 38 °C。可通过按下按钮（F）改变 38 °C 这一限值

## 温度上限

如果温度上限设定为 43 °C，将附带的温度限制器（D1）插入温度选择手柄（D），如图 [5] 所示。请使用预先安装好的温度上限停止器，产品编号为 47 917（请参见折页 II 中的备件）。

## 调节节水停止器

**大小调节**，请参见折页 I 的图 [6]。

- 流量由出厂前经过调节的停止器来限制。如果需要更大的流量，可按下按钮（G）来更改停止器。

调节停止器的步骤如下：

1. 关闭截止阀。
2. 卸下截止阀手柄（H）。
3. 卸下螺钉（I）及弹簧衬垫（J）。
4. 卸下花键转接头（K）和节水停止器（L）。
5. 将节水停止器（L）装在所需位置。有关调节范围，查看详情。
6. 连接花键转接头（K）。
7. 装上关闭把手（J），使按钮（G）朝上。
8. 拧在（I）。
9. 螺丝帽回来（H）。

## 防冻

由于冷热水管中装有单向阀，当自来水管中的水排干时，必须对恒温器单独进行排水。为此，必须从墙上卸下龙头。

## 维护

检查并清洁所有零件，在必要时更换零件并使用专用润滑油脂润滑零件。

**关闭冷热水进水管。**

### I. 单向阀（M），请参见折页 III 的图 [7]。

- 使用 12 毫米的内六角扳手沿顺时针方向拧动左旋螺纹的接头螺纹套管（N），将其卸下。

按照相反的顺序进行安装。

### II. 恒温阀芯（A），请参见折页 III 的图 [8]。

按照相反的顺序进行安装。

### III. 检查恒温阀芯（A）的安装位置是否正确，详见。

每次对恒温阀芯进行维护操作后，都需要重新调节，请参见“调节”部分。

### III. 陶瓷阀芯（O），请参见折页 III 的图 [9]。

按照相反的顺序进行安装。

## 备件

请参见折页 II（\* = 特殊零件）。

## 保养

有关该龙头的保养说明，请参考附带的《保养指南》。

**RUS**

## Область применения

Терmostаты сконструированы для обеспечения потребителя водой и обеспечивают самую высокую точность температуры смешанной воды. При достаточной мощности (начиная с 18 кВт или 250 ккал/мин.) можно использовать также электрические или газовые проточные водонагреватели. Эксплуатация терmostатов совместно с безнапорными накопителями (с открытыми водонагревателями) не предусмотрена. Все терmostаты отрегулированы на заводе на давление горячей и холодной воды 3 бара. Если вследствие особых условий монтажа возникают отклонения температуры, то терmostат необходимо отрегулировать в соответствии с местными условиями (см. раздел Регулировка).

## Технические данные

Минимальное давление воды без подключенных сопротивлений	0,5 бар
Минимальное давление воды с подключенными сопротивлениями	1 бар
Максимальное рабочее давление	10 бар
Рекомендуемое давление воды	1 - 5 бар
Испытательное давление	16 бар
Расход воды при давлении 3 бар	прибл. 26 л/мин
Максимальная температура горячей воды на входе	80 °C
Рекомендуемая макс. температура в подающем водопроводе (экономия энергии)	60 °C
Кнопка безопасности	38 °C
Температура горячей воды в подсоединенном распределительном водопроводе минимум на 2 °C выше температуры смешанной воды	
Подключение холодной воды	справа
Подключение горячей воды	слева
Минимальный расход	= 5 л/мин
При давлении в водопроводе более 5 бар рекомендуется установить редуктор давления.	

## Установка

**Перед установкой и после установки тщательно промыть систему трубопроводов** (соблюдать EN 806)!

1. Установить S-образные эксцентрики и гильзу телескопического отражателя, см. складной лист I, рис. [1].
2. Привинтить смеситель и проверить соединения на герметичность.
3. Надеть гильзу телескопического отражателя на накидную гайку.
4. Ввинтить отражатель в стену.
- 34 469:**
5. Установить место для хранения, см. рис. [2].

При помощи удлинителя можно увеличить вынос на 30мм (см. раздел Запчасти, складной лист II, артикул №: 46 238).

**Обратное подключение** (горячая вода справа - холодная слева). Заменить термоэлемент (A), см. раздел Запчасти, складной лист II, артикул №: 47 175 (1/2"). При применении этого термоэлемента функция Cool-Touch отсутствует.

## Регулировка

**Установка температуры**, см. рис. [3] и [4].

1. Открыть запорный вентиль и замерить термометром температуру вытекающей воды, см. рис. [3].
2. Снять колпачок (B), см. рис. [4].
3. Отвинтить винт (C).
4. Снять ручку выбора температуры (D).
5. Поворачивать регулировочную гайку (E) до тех пор, пока температура вытекающей воды не достигнет 38 °C.

6. Надеть ручку выбора температуры (D) таким образом, чтобы кнопка (F) указывала вверх, см. рис. [3].
7. Ввинтить винт (C), см. рис. [4].
8. Снова надеть колпачок (B).

## Ограничение температуры

Температуры ограничивается с помощью кнопки безопасности на 38 °C. Нажимая на кнопку (F), можно превысить температуру 38 °C.

## Ограничитель температуры

Если упор для ограничения температуры должен находиться на 43 °C, то вставить прилагаемый ограничитель температуры (D1) в ручку выбора температуры (D), см. рис. [5]. Ручка с предварительно установленным упором для ограничения температуры, артикул №: 47 917 (см. запчасти, складной лист II).

## Установка расхода

**Установка стопора для экономии**, см. складной лист I, рис. [6].

- Расход воды ограничивается при помощи стопора, отрегулированного на заводе. Если требуется больший расход воды, то можно, нажав клавишу (G), превысить ограничение.

Если требуется переустановить стопор, то необходимо действовать следующим образом:

1. Закрыть запорный вентиль.
2. Вынуть колпачок (H).
3. Отвинтить винт (I) и снять запорную ручку (J).
4. Снять рифленый переходник (K) и стопор для экономии (L).
5. Установить стопор для экономии (L) в желаемое положение, возможный диапазон регулирования, см. деталь.
6. Надеть рифленый переходник (K).
7. Надеть запорную ручку (J) таким образом, чтобы кнопка (G) указывала вверх.
8. Ввинтить винт (I).
9. Снова надеть колпачок (H).

## Внимание опасность замерзания

При выпуске воды из водопроводной сети здания терmostаты следует опорожнять отдельно, так как в подсоединеннях холодной и горячей воды предусмотрены обратные клапаны. При этом терmostat следует снять со стены.

## Техническое обслуживание

Все детали проверить, очистить, при необходимости заменить и смазать специальной смазкой для арматуры.

**Перекрыть подачу холодной и горячей воды.**

I. **Обратный клапан (M)**, см. складной лист III, рис. [7].

- Вывинтить ниппель (N) при помощи шестигранного ключа на 12мм, вращая его вправо (левая резьба).

Монтаж производится в обратной последовательности.

II. **Термоэлемент (A)**, см. складной лист III, рис. [8].

Монтаж производится в обратной последовательности.

**Соблюдать монтажное положение термоэлемента (A)**, см. деталь.

После каждого выполнения работ по техобслуживанию термоэлемента необходимо производить регулировку (см. раздел Регулировка).

III. **Керамическая кран-букса (O)**, см. складной лист III, рис. [9].

**Запасные части**, см. складные листы II

(\* = Специальные принадлежности).

## Уход

Указания по уходу за настоящим изделием приведены в прилагаемой инструкции по уходу.



(RUS)

### Термостат

Комплект поставки	34 169	34 170	34 195	34 281	34 469
Смеситель для ванны					
Смеситель для душа	X	X	X	X	X
S-образный эксцентрик	X		X	X	X
вертикальное подсоединение					
гарнитур для душа			X	X	
Техническое руководство	X	X	X	X	X
Инструкция по уходу	X	X	X	X	X
Вес нетто, кг	3,7	3,4	6,0	6,0	3,8

Дата изготовления: см. маркировку на изделии  
Срок эксплуатации согласно гарантийному талону.  
Изделие сертифицировано.  
Grohe AG, Германия

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

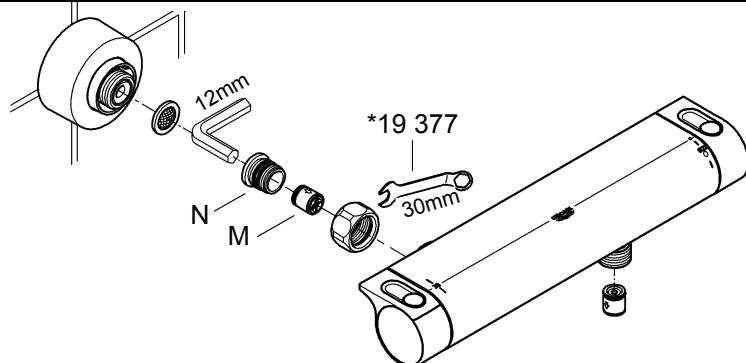
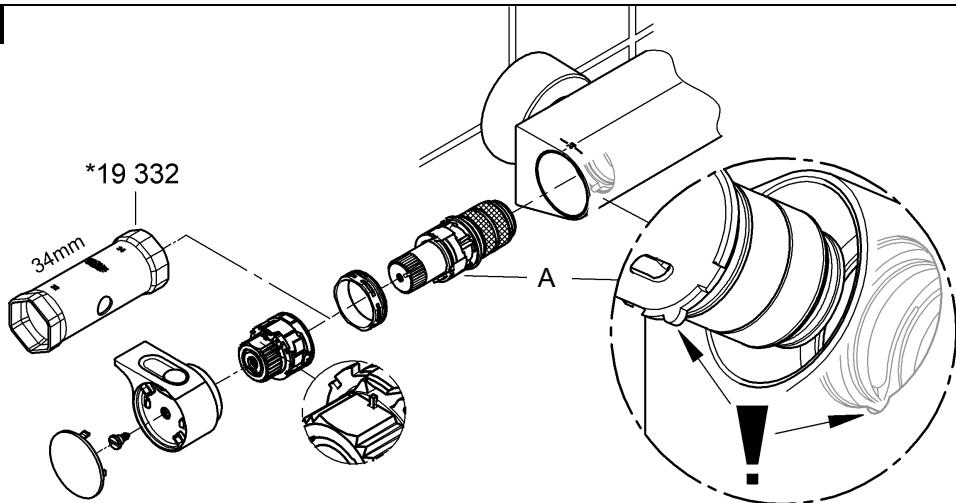
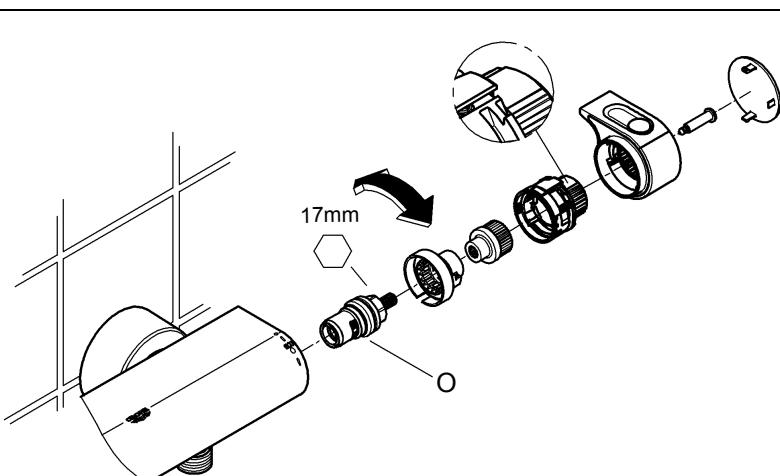
---

---

---

---

---

**7****8****9**

III



<b>D</b> +49 571 3989 333 <a href="mailto:impressum@grohe.de">impressum@grohe.de</a>	<b>FIN</b> +358 10 8201100 <a href="mailto:teknocalor@teknocalor.fi">teknocalor@teknocalor.fi</a>	<b>NZ</b> +09/373 4324 <a href="mailto:commercial-pt@grohe.com">commercial-pt@grohe.com</a>	<b>AL</b> <b>BiH</b> <b>HR</b> <b>KS</b> +385 1 2911470 <a href="mailto:adria-hr@grohe.com">adria-hr@grohe.com</a>
<b>A</b> +43 1 68060 <a href="mailto:info-at@grohe.com">info-at@grohe.com</a>	<b>GB</b> +44 871 200 3414 <a href="mailto:info-uk@grohe.com">info-uk@grohe.com</a>	<b>P</b> +351 234 529620 <a href="mailto:commercial-pt@grohe.com">commercial-pt@grohe.com</a>	<b>ME</b> <b>MK</b> <b>SLO</b> <b>SRB</b> +385 1 2911470 <a href="mailto:adria-hr@grohe.com">adria-hr@grohe.com</a>
<b>AUS</b> <b>Argent Sydney</b> + (02) 8394 5800 <b>Argent Melbourne</b> + (03) 9682 1231	<b>GR</b> +30 210 2712908 <a href="mailto:nsapountzis@ath.forthnet.gr">nsapountzis@ath.forthnet.gr</a>	<b>PL</b> +48 22 5432640 <a href="mailto:buiro@grohe.com.pl">buiro@grohe.com.pl</a>	<b>Eastern Mediterranean, Middle East - Africa Area Sales Office:</b> +357 22 465200 <a href="mailto:info@grome.com">info@grome.com</a>
<b>B</b> +32 16 230660 <a href="mailto:info.be@grohe.com">info.be@grohe.com</a>	<b>H</b> +36 1 2388045 <a href="mailto:info-hu@grohe.com">info-hu@grohe.com</a>	<b>RI</b> +62 21 2358 4751 <a href="mailto:info-singapore@grohe.com">info-singapore@grohe.com</a>	<b>IR</b> <b>OM</b> <b>UAE</b> <b>YEM</b> +971 4 3318070 <a href="mailto:grohedubai@grome.com">grohedubai@grome.com</a>
<b>BG</b> +359 2 9719959 <a href="mailto:grohe-bulgaria@grohe.com">grohe-bulgaria@grohe.com</a>	<b>HK</b> +852 2969 7067 <a href="mailto:info@grohe.hk">info@grohe.hk</a>	<b>RO</b> +40 21 2125050 <a href="mailto:info-ro@grohe.com">info-ro@grohe.com</a>	<b>Far East Area Sales Office:</b> +65 6311 3600 <a href="mailto:info@grohe.com.sg">info@grohe.com.sg</a>
<b>CAU</b> +99 412 497 09 74 <a href="mailto:info-az@grohe.com">info-az@grohe.com</a>	<b>I</b> +39 2 959401 <a href="mailto:info-it@grohe.com">info-it@grohe.com</a>	<b>ROK</b> +82 2 559 0790 <a href="mailto:info-singapore@grohe.com">info-singapore@grohe.com</a>	
<b>CDN</b> +1 888 6447643 <a href="mailto:info@grohe.ca">info@grohe.ca</a>	<b>IND</b> +91 124 4933000 <a href="mailto:customercare.in@grohe.com">customercare.in@grohe.com</a>	<b>RP</b> +63 2 8041617	
<b>CH</b> +41 448777300 <a href="mailto:info@grohe.ch">info@grohe.ch</a>	<b>IS</b> +354 515 4000 <a href="mailto:jonst@byko.is">jonst@byko.is</a>	<b>RUS</b> +7 495 9819510 <a href="mailto:info@grohe.ru">info@grohe.ru</a>	
<b>CN</b> +86 21 63758878	<b>J</b> +81 3 32989730 <a href="mailto:info@grohe.co.jp">info@grohe.co.jp</a>	<b>S</b> +46 771 141314 <a href="mailto:grohe@grohe.se">grohe@grohe.se</a>	
<b>CY</b> +357 22 465200 <a href="mailto:info@grome.com">info@grome.com</a>	<b>KZ</b> +7 727 311 07 39 <a href="mailto:info-cac@grohe.com">info-cac@grohe.com</a>	<b>SGP</b> +65 6 7385585 <a href="mailto:info-singapore@grohe.com">info-singapore@grohe.com</a>	
<b>CZ</b> +420 22509 1082 <a href="mailto:grohe-cz@grohe.com">grohe-cz@grohe.com</a>	<b>LT</b> +372 6616354 <a href="mailto:grohe@grohe.ee">grohe@grohe.ee</a>	<b>SK</b> +420 22509 1082 <a href="mailto:grohe-cz@grohe.com">grohe-cz@grohe.com</a>	
<b>DK</b> +45 44 656800 <a href="mailto:grohe@grohe.dk">grohe@grohe.dk</a>	<b>LV</b> +372 6616354 <a href="mailto:grohe@grohe.ee">grohe@grohe.ee</a>	<b>T</b> +66 2610 3685 <a href="mailto:info-singapore@grohe.com">info-singapore@grohe.com</a>	
<b>E</b> +34 93 3368850 <a href="mailto:grohe@grohe.es">grohe@grohe.es</a>	<b>MAL</b> +1 800 80 6570 <a href="mailto:info-singapore@grohe.com">info-singapore@grohe.com</a>	<b>TR</b> +90 216 441 23 70 <a href="mailto:GroheTurkey@grome.com">GroheTurkey@grome.com</a>	
<b>EST</b> +372 6616354 <a href="mailto:grohe@grohe.ee">grohe@grohe.ee</a>	<b>N</b> +47 22 072070 <a href="mailto:grohe@grohe.no">grohe@grohe.no</a>	<b>UA</b> +38 44 5375273 <a href="mailto:info-ua@grohe.com">info-ua@grohe.com</a>	
<b>F</b> +33 1 49972900 <a href="mailto:marketing-fr@grohe.com">marketing-fr@grohe.com</a>	<b>NL</b> +31 79 3680133 <a href="mailto:vragen-nl@grohe.com">vragen-nl@grohe.com</a>	<b>USA</b> +1 800 4447643 <a href="mailto:us-customerservice@grohe.com">us-customerservice@grohe.com</a>	
		<b>VN</b> +84 8 5413 6840 <a href="mailto:info-singapore@grohe.com">info-singapore@grohe.com</a>	

[www.grohe.com](http://www.grohe.com)

2013 / 03 / 26

**GROHE**  
  
 ENJOY WATER®